

ZTE-C E520
CDMA 1X Digital Mobile Phone
User Manual

Copyright © 2011 ZTE Corporation

All rights reserved

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.

Version: R1.0

Edition time: 2011.07

Manual Number: 07958450XXXX

Contents

1. Introduction.....	8
Overview	8
Phone Overview	8
Technical Specifications	9
Key Definitions	9
Home screen	11
Display Icons	12
2. Getting Started.....	14
Battery	14
Installing the Battery.....	14
Charging the Battery	14
Removing the Battery.....	15
microSD Card.....	16
Inserting the microSD Card	16
Removing the microSD Card.....	16
Powering On/Off Your Phone	17
Locking/Unlocking the Keypad	18
Connecting to the Network	18
Activating Your Phone	18
3. Calls.....	19
Making a Voice Call.....	19

Making a Speed Dial Call	19
Answering a Voice Call	19
In-Call Features	20
Volume	20
Mute	20
Speakerphone	20
Advanced Features	20
Three-Way Call	21
Call Waiting	21
Call History	22
4. Entering Text	23
Word Mode	23
Alphabetic Mode	24
Numeric Mode	25
Symbol Mode	25
5. Contacts	26
Adding a New Contact	26
Searching for a Contact	26
Adding a Contact to a Group	27
Setting Speed Dial to a Contact	27
6. Messaging	28
Sending a New SMS Message	28
Sending a New MMS Message	28

Exchanging Messages in Conversations Mode	29
Message Folders.....	29
Voicemail	30
Message Settings.....	30
Memory Info	30
7. Email & IM	31
8. Browser	31
Launching and Navigating the Browser.....	31
9. Bluetooth.....	33
Turning Bluetooth On/Off.....	33
Pairing with a New Bluetooth Device	33
Managing Bluetooth	34
10. Multimedia.....	35
Using the Music Player.....	35
Creating a Playlist	35
Managing a Playlist	36
Playing Music	37
Taking a Photo.....	38
Recording a Video.....	38
Viewing Your Images.....	39
Playing Your Videos	40
Playing Your Voice memo file	41

Formatting the microSD Card.....	41
11. Setting Up Your Phone.....	42
Setting the Sound.....	42
Volume	42
Voice Call Ringers.....	42
Message Ringers	42
Keypad Tone	43
Power On/Off Tone.....	43
Alerts	43
Setting the Display	43
Setting the System	44
Call Setup.....	44
Automatic Keyguard.....	44
Memory Info	44
System Settings	45
TTY Mode.....	45
Security	45
HAC Mode.....	46
Language	46
GPS.....	46
Data Roaming	46
Airplane Mode	47
Phone Info	47

12. USB Mass Storage.....	48
13. Other Facilities.....	49
14. For Your Safety	51
General Care	51
Aircraft Safety.....	53
Hospital Safety	54
General Guidelines.....	54
Road Safety.....	55
Vehicles Equipped with an Airbag	56
Third Party Equipment.....	56
Efficient Use	57
Radio Frequency (RF) Energy	57
Emergency Services	58
FCC Compliance	59
Use Your Phone with a Hearing Aid Device	60
Turn on the HAC Setting	61
Copyright Notice.....	62
Consumer Limited Warranty.....	62
15. Glossary	66
16. Troubleshooting	67


1. Introduction

Overview

To guarantee your phone is always in its best condition, read this manual carefully and keep it for future reference. To ensure your safety, read Section 14: **For Your Safety** thoroughly before using this phone for the first time.

Note: The pictures and icons presented in this manual are meant for illustrative purposes only and may not accurately represent the actual pictures and icons found on the phone. Your phone contains the most up to date information.

Phone Overview

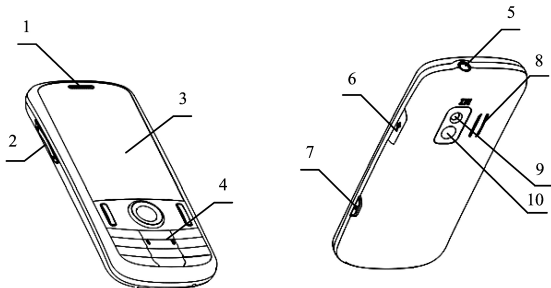

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| [1] Earpiece | [6] USB Charger Port |
| [2] Volume Keys | [7] Camera Key |
| [3] Display Screen | [8] Speaker |
| [4] Keypad | [9] Camera Lens |
| [5] 3.5mm Earphone Jack | [10] Mirror |

Technical Specifications

Handset Type	ZTE-C E520
Dimensions (L x W x H)	110 × 48 × 14.7 mm (4.3 × 1.9 × 0.6 in.)
Weight	Less than 100 g (3.53 oz) including battery
Continuous Standby Time	210 hours (subject to the network)
Continuous Talk Time	360 minutes (subject to the network)

Key Definitions


	Left Soft Key – Press to access the function listed above the key. From Home screen, press to display the Contacts .
	Right Soft Key – Press to access the function listed above the key. From Home screen, press to access the Messaging .
	Send Key – Press to make or receive a call. From Home screen, press to display the All Calls list.

	End Key – Press to end calls or close applications and return to Home screen. Press and hold to power your phone on or off from Home screen.
	Back Key – Delete characters during text entry mode. Press to return to the previous menu or screen.
	Music Player Key – Press to access the music player from Home screen.
	Directional Key – Allows you to scroll through phone menu options and provides a shortcut to phone functions from Home screen.
	OK Key – Confirm actions and make selections.
	Alphanumeric Keys – Use to enter numbers and characters or to select menu items. Press and hold the '1' Key to launch Voicemail from Home screen.
	* Key and # Key – Press and hold the * Key to turn Vibration Mode on or off on the Home screen. Press and hold the # Key to lock the keypad in Home screen.

	Volume Keys – Allows you to adjust the master volume or the earpiece volume during a call. Adjust the volume when playing music in the music player.
	Camera Key – Press and hold to launch the camera from Home screen.

Home screen

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in Home screen.

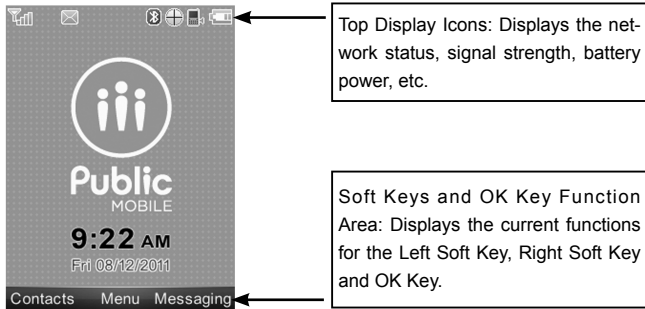

Display Icons

	Airplane Mode		Alarm
	Bluetooth		Bluetooth Headset
	Calendar		Call Connect
	Data Dormant		Data Transfer
	Earphone		GPS
	Low Battery		microSD Card Inserted
	Missed Call		New MMS and SMS Message
	New MMS Message		New SMS Message
	New Voice Mail		New Voice Mail and Web Message
	New Web Message		No Signal
	Ringer Off		Ringer On
	Roaming		Signal Strength


	Silent Mode		SMS Full
	Speaker On		SSL (Web Security)
	TTY Mode		Urgent Message
	Vibrate Alarm		Vibration and Ringer Mode
	Vibration Mode		

2. Getting Started

This chapter outlines the steps required to set up your phone, power on and activate on your service provider's network, etc. Follow the procedure below step-by-step to get started.

Battery

Installing the Battery

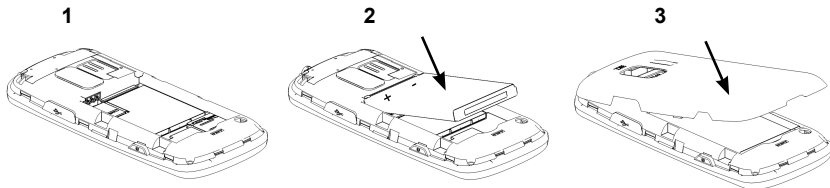


1. Insert the battery by aligning the contacts (1) and then gently press it down until it clicks into place (2).
2. Replace the battery cover and snap it into place (3).

Charging the Battery

Your phone is powered by a rechargeable battery. The battery is not fully charged when you purchase your phone, but there may be enough power in the battery to turn the phone on. Charge the battery with the procedure indicated below.


Note: For maximum battery performance, it is recommended that you completely charge the battery before using the phone for the first time. A new battery's full performance is achieved only after three complete charge and discharge cycles.

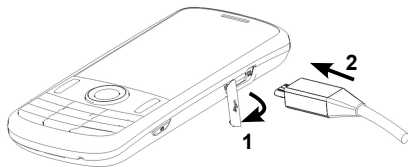

1. Pull the rubber USB cover out of the USB port and move it out of the way.
2. Plug the USB data cable into the phone's USB Charger Port (as shown in the above illustration) and the wall adapter end into an electrical outlet.

Removing the Battery

If you need to remove your phone's battery, please turn the phone off and follow the procedure indicated below:

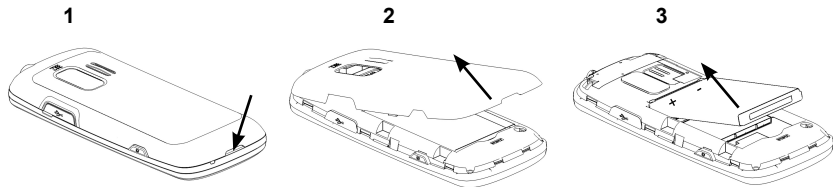

1. Insert your fingernail into the back cover slot on the bottom of the phone and lift off the back cover (1) (2).
2. Insert your fingernail into the slot and lift the battery from the compartment (3).

microSD Card

The microSD card gives your phone a very large memory capacity.

Notes: Your phone can support a microSD card with capacity up to 16GB.

Your phone allows you to transfer data between the microSD Card and a compatible PC.

Please refer to Section 12: **USB Mass Storage**.

 **microSD is a trademark of the SD Card Association.**

Inserting the microSD Card


1. Open the back cover of the phone.
2. Handle the microSD card by the edges and carefully insert it into the microSD slot with the cut edge oriented as shown in the following picture.
3. Push it until it clicks into position.
4. Close the back cover.

Removing the microSD Card

1. Open the back cover of the phone.
2. Push the microSD card to release it from the microSD slot on the phone.

3. Pull the microSD card completely out of the slot.
4. Close the back cover.

Note: Do not remove the memory card while reading or writing to the card. Doing so may cause data corruption on the card or phone. If possible, insert and remove the memory card when the phone is powered off.

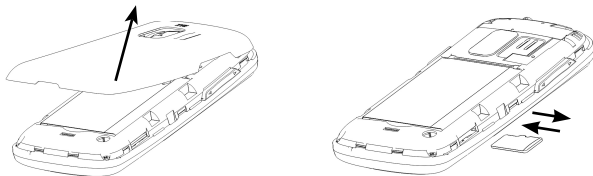

Powering On/Off Your Phone

■ To power on the phone, press and hold the **End Key** until the LCD screen lights up. If the handset lock code has been activated, the phone will prompt you to enter the code. The default lock code for an inactivated phone is 0000. Once you have activated your handset, the default lock code will be the last 4 digits of your phone number.

■ To power off the phone, press and hold the **End Key** until the display turns off.

Warning: Do not power the phone on when wireless phone use is prohibited, or when it may cause interference or danger.

Locking/Unlocking the Keypad

To prevent accidental pressing of keys, your phone is equipped with the keyguard feature.

- To lock the keypad, press and hold the **# Key** from the Home screen.
- To unlock the keypad, press the **Right Soft Key [Unlock]** and then press the **# Key**.

Connecting to the Network

After your phone is powered on, it will automatically search for the network.

Activating Your Phone

Please contact your service provider for more information.

3. Calls

Making a Voice Call

1. Enter a phone number including the full area code from the Home screen.
2. Press the **Send Key** to make the voice call.
3. Press the **End Key** to end the call.

Note: To make an emergency call, dial 911 and press the **Send Key**. If possible, remain stationary and keep the line connected.

Making a Speed Dial Call

1. From the Home screen, press and hold the number key (2 to 9) for the Speed Dial entry you would like to call and the call will be dialed automatically.
2. Press the **End Key** to end the call.

Note: The **'1' Key** is assigned to the Voicemail function.

Answering a Voice Call

1. When a voice call comes in, press the **Send Key** to answer it.
2. Press the **End Key** to end the call.

Note: If your phone is connected to a compatible Bluetooth headset, you can answer or end the call by pressing the Send/End Key on the Bluetooth headset.

In-Call Features

Volume

During a call, you can adjust the earpiece volume by pressing the **Volume Keys** on the side of the phone.

Mute

You can mute your voice during the call by pressing the **Right Soft Key [Mute]**. Press the **Right Soft Key [Unmute]** to allow the caller to hear your voice again.

Speakerphone

Your phone has a speakerphone function that allows you to talk hands-free with the use of the phone's external speaker. To activate speakerphone, press the **OK Key [Speaker]** after the call has been connected. Press the **OK Key [Speaker]** again to deactivate the speakerphone.

Advanced Features

To enter the advanced in-call features, press the **Left Soft Key [Options]** during a call. The following options will be available:

1. **Call Third Party**: Enter and dial another number. Please refer to the following section: **Three-Way Call** for detailed information.
2. **Messaging**: Switch to the Messaging menu during the call.
3. **Contacts**: Switch to the Contact List menu during the call.
4. **Switch to Phone**: Switch to talk on Phone.

Three-Way Call

Your phone has a three-way calling feature, which enables you to have conference calls with two parties. You can activate this function by following the procedure below:

1. Once a voice call has been established with Party A, press the **Left Soft Key [Options]** and select **Call Third Party**.
2. The dialing window will appear. Enter the phone number of Party B and press the **Send Key**.
3. When Party B answers the call, you will be connected with Party B only. Party A will remain on hold.
4. To activate the three-way call, press the **Send Key** again. You will be able to converse with both parties simultaneously.
5. Press the **Send Key** again to end the call with Party B. You may press the **End Key** to end both calls.

Call Waiting

Your phone can accept phone calls while another call is active. You can use the phone's call waiting feature as follows:

1. If you receive a call during an active conversation, the phone will prompt that there is an incoming call and allow you to accept or reject the call.
2. Press the **Left Soft Key** to accept the call.
3. After accepting the call, you will be connected with the second caller, while the first party is put on hold. You may switch between callers by selecting **Options→Swap**.

4. Press the **End Key** to disconnect from the active caller.

Note: When the **End Key** is pressed, both the active and holding users will be disconnected. If the holding user remains on the call, your phone will ring again. You may accept or reject the call.

Note: The three-way calling and call waiting features require network support and may result in additional charges. Contact your service provider for more information.

Call History

From the Home screen, select **Menu**→**Calls** to check the all, missed, incoming and outgoing calls and the call timers.

Tip: Press the **Send Key** from the Home screen to view the All Calls list.

4. Entering Text

During text entry, you can press the **Right Soft Key** and select the input mode. The current input mode is indicated above the **Right Soft Key**.

Tip: You can also press and hold the * **Key** to switch among word, alphabetic and numeric mode during text entry.

Display Symbol	Text Entry Mode
	English Standard Word predictive mode
	English Uppercase Word predictive mode
	English Lowercase Word predictive mode
	Lowercase Alphabetic mode
	Uppercase Alphabetic mode
	Standard Alphabetic mode
	Numeric mode
	Symbols mode

Word Mode

Word mode allows you to input messages or text quickly with the built-in predictive dictionary.

1. To activate Word Mode from the text entry field, press the **Right Soft Key**, scroll to **Word**, **WORD** or **word**, and press the **OK Key**.
2. Enter the first few letters of your word with the keypad. Press each key only once for a single letter. The word changes after each key press.
3. To display proposed matches, press the **'0' Key** until the appropriate word is displayed.
4. When the desired word is displayed, press the **# Key** to confirm and insert a space.

Note: In word mode, press the *** Key** to switch among uppercase, lowercase and standard word mode.

In Spanish word mode, the text entering is the same as in English word mode.

Tip: In word mode, press and hold the alphanumeric keys to enter the numbers.

Alphabetic Mode

In Alphabetic mode, the alphanumeric keys are used to enter letters and numbers.

1. In the text input field, press the **Right Soft Key**, scroll to **abc**, **ABC** or **Abc**, and press the **OK Key**.
2. Press the key labeled with the target letter once for the first letter, press twice for the second letter, and so on. Press and hold the key labeled with the target number for that number.

Note: In Alphabetic mode, press the *** Key** to switch among uppercase, lowercase and standard alphabetic mode.

In standard alphabetic mode, the first letter of a new sentence will be capitalized automatically.

Numeric Mode

In Numeric mode, use the alphanumeric keys to enter the number.

1. In the text input field, press the **Right Soft Key** and scroll to **123**, then press the **OK Key**.
2. Press the alphanumeric keys to enter the number directly shown on the keypad.

Note: Letters can't be entered in this mode.

Symbol Mode

You can enter symbols in this mode.

1. In the text input field, press the **Right Soft Key** and scroll to **Symbols**, then press the **OK Key**.
2. Select the symbol you wish to enter by highlighting it using the **Directional Key** and pressing the **OK Key** to select.

5. Contacts

Your phone has an address book capable of storing 500 contacts containing phone numbers, E-mail address and many other fields.

Shortcut: To access the Contact List quickly, press the **Directional Key** up from the Home screen.

Adding a New Contact

1. Select **Menu**→**Contacts**→**New Contact** from Home screen.
2. Enter the contact information such as the contact name, mobile phone number, Email address, etc.
3. Press the **OK Key [Save]** to save the new contact.

Note: When entering the contact information, the contact name and a phone number or an E-mail address must be entered in order to save the contact.

Searching for a Contact

1. Select **Menu**→**Contacts**→**Contact List** from Home screen.
2. Type the desired contact name in the search field at the bottom of the screen. The phone will automatically scroll to the name that most closely matches your input.

Adding a Contact to a Group

1. Select **Menu**→**Contacts**→**Contact List** from Home screen.
2. Select a desired contact and press the **OK Key [View]**.
3. Press the **OK Key [Edit]** to edit the contact information.
4. Press the **Directional Key** up or down to highlight the Group field and press the **Directional Key** left or right to select a desired group.
5. Press the **OK Key [Save]** to add the contact to the group.

Setting Speed Dial to a Contact

1. Select **Menu**→**Contacts**→**Contact List** from Home screen.
2. Select a contact you want to add to Speed Dial and press the **Left Soft Key [Options]**.
3. Select **Set Speed Dial** and press the **OK Key [Select]**.
4. Choose a Speed Dial location and press the **OK Key [Set]**.
5. Press the **OK Key** to complete the setting.

6. Messaging

Your phone has the functionalities of sending and receiving text messages (SMS), multimedia messages (MMS) and voice mail messages.

Shortcut: To access the Messaging menu quickly, press the **Directional Key** down from the Home screen.

Sending a New SMS Message

1. Select **Menu**→**Messaging**→**Send New** from Home screen.
2. Enter the recipient's number. You may press the **OK Key [Add]** to enter additional numbers after entering one number. You can also press the **Left Soft Key [Options]**→**Contacts** to choose the recipient(s).
3. Enter the message in the text field and press the **OK Key [Send]**.

Sending a New MMS Message

1. Select **Menu**→**Messaging**→**Send New** from Home screen.
2. Enter the recipient's number. You may press the **OK Key [Add]** to enter additional numbers after entering one number. You can also press the **Left Soft Key [Options]**→**Contacts** to choose the recipient(s).
3. When entering the message, press the **Left Soft Key [Options]** to display the Options menu. You can add images, tunes, videos, quick texts, signature, etc. to the message. You can also enter the Cc/Bcc recipients and subject text.
4. After completing the message, press the **OK Key [Send]**.

Exchanging Messages in Conversations Mode

In Conversations, SMS and MMS messages which are sent to and received from a contact (or number) are grouped into a conversation. You can exchange messages with a specific contact in the conversation mode.

To exchange messages with a specific contact in the conversation mode:

1. Select **Menu**→**Messaging**→**Conversations** from Home screen.
2. All contacts or numbers which you have contacted via message are listed.
3. Select a desired contact (or number), and press the **OK Key [View]** to view the messages which were sent to and received from the contact or number.
4. Select a message and press the **OK Key [View]** to view its content. Press the Right Soft Key [Reply] to reply to the contact.
5. Enter your message in the text field and press the **OK Key [Send]** to send it.

Message Folders

- The **Inbox** folder contains all of your received messages. In this folder, you can view your received messages and reply to or forward the messages to another recipient.
- The **Outbox** folder contains all messages that were not sent during the last attempt. In this folder, you can edit or resend your messages.
- The **Drafts** folder contains unfinished messages. In this folder, you can complete and send your messages.
- The **Sent** folder contains messages that were sent successfully. In this folder, you can edit or forward the messages to another recipient.

- The **Saved** folder contains saved messages. The messages saved in this folder will not be deleted automatically. In this folder, you can reply to or forward the messages to another recipient.
- The **Quick Texts** folder contains some preset templates for SMS/MMS, and you can edit them.

Voicemail

When the Voicemail function is available, all unanswered calls to your phone can be transferred to your voice mailbox, even if your phone is not being used or is powered off. You should set up your voice mailbox and personal greeting as soon as your phone is activated. For more information, contact your service provider.

To check your voicemail box:

1. Select **Menu**→**Messaging**→**Voicemail** from Home screen.
2. Press the **OK Key [Call]**.
3. Follow the prompts and listen to your messages.

Shortcut: To quickly access Voicemail, press and hold the **'1' Key** from Home screen.

Message Settings

1. From Home screen, select **Menu**→**Messaging**→**Message Settings**.
2. Set your desired option for parameters.

Memory Info

From Home screen, select **Menu**→**Messaging**→**Memory Info** to show the amount of available, used, and total memory for message.

7. Email & IM

With the Mobile E-mail&IM application, you can connect your phone to your personal or workplace e-mail accounts.

1. Select **Menu > E-mail & IM** from Home screen to launch the application.
2. Follow the onscreen instructions to set up your account and use the Mobile E-mail.

Note: For detailed information, please contact your service provider.

8. Browser

The browser feature on your phone allows you to view internet content. You can view specially designed versions of popular websites which include sports, weather, news, stock quotes and many others. To access it, select **Menu→Browser** from Home screen.

Launching and Navigating the Browser

When you select **Browser** from the main menu, you will be connected to the service provider's homepage automatically.

Press the **Left Soft Key [Options]** to display the following menu:

1. **Home:** Go to the homepage.
2. **Forward:** Navigate to the next web page within cached web pages.
3. **Back:** Return to the previous web page which has just been viewed.
4. **Go To URL:** Switch to the URL screen where web addresses can be input.

5. **Bookmarks:** You can open the bookmark list and access the saved web addresses quickly or create a new bookmark.
 6. **History:** Browse previously viewed web addresses.
 7. **Save Page:** You can save the current page or view the saved pages.
 8. **Show URL:** Show detailed information for the current URL.
 9. **Search Web:** Search via the search engine provided by your service provider.
 10. **Advanced:** View the advanced menu for the web browser.
 - **Home:** Allows you to view and edit the homepage URL.
 - **Multimedia:** Allows you to set preferences for displaying pictures and background music.
 - **Clear Memory:** Allows you to clear the stored cookies, cache, history, autofill records, etc.
 - **Scroll Mode:** Allows you to set the scroll mode and scroll speed for web browsing.
 - **Send Referrer:** Allows you to enable or disable adding the "referrer" field into the HTTP request header.
 - **Security:** Set the security options.
- Exit:** Exit from the browser.
- #. **About:** Display detailed information for the browser.

9. Bluetooth

Your phone is capable of connecting to a variety of Bluetooth wireless accessories. It allows you to transfer data between Bluetooth devices, talk with a Bluetooth wireless headset, etc. You may create and store 25 pairings within the phone and connect to one device at a time. The approximate range for Bluetooth wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

The Bluetooth menu allows you to search for Bluetooth wireless devices, and manage devices that have already been paired with your phone. To access the Bluetooth menu, select **Menu**→**Bluetooth** from Home screen.

Turning Bluetooth On/Off

1. Select **Menu**→**Bluetooth**→**Bluetooth Manager** from Home screen.
2. Highlight **Power** and select **On** or **Off** by pressing the **Directional Key** left or right.
3. Press the **OK Key** to confirm.

Pairing with a New Bluetooth Device

1. Select **Menu**→**Bluetooth**→**Bluetooth Device** from Home screen.
2. Press the **Right Soft Key [Search]** to find a new compatible device. If Bluetooth power is set to off, you will be prompted to enable Bluetooth. Press the **Left Soft Key [Yes]** to enable Bluetooth and press the **Right Soft Key [Search]** to continue.
3. The device will appear in the Bluetooth available devices menu once it has been located. Highlight the desired device and press the **OK Key [Pair]**.

4. The phone may prompt you for the pass code. Consult the Bluetooth accessory instruction manual for the correct pass code. Enter the pass code and press the **OK Key**. If the phone doesn't prompt you to input the pass code, follow the on-screen prompts to continue.
5. Once paired, you will see the device listed in the Bluetooth Device menu.

Managing Bluetooth

Select **Menu**→**Bluetooth**→**Bluetooth Manager** from Home screen. You can manage the Bluetooth settings below:

- **Power:** Turn Bluetooth on or off.
- **Discovery Mode:** Disable or enable the discovery mode. If the discovery mode is turned on, other devices can find your phone within 3 minutes.
- **Device Name:** Edit the Bluetooth device name for your phone. This name will appear on other Bluetooth devices when your phone is located.
- **Address:** Allows you to view the address of your Bluetooth device.
- **Device Type:** Allows you to view your Bluetooth device type.
- **Support Profiles:** Allows you to view a listing of the Bluetooth profiles supported by your phone, such as HSP, HFP, OPP, A2DP, AVRCP, FTP, etc.
- **File Stored Device:** Choose the default location to save your receiving file from the paired device.

10. Multimedia

Your phone has the capability to play audio and video files, capture and view images and record videos. You can enjoy your music files stored on the microSD card with a built-in music player.

Note: Please obey local laws concerning the copyright and intellectual property rights connected with any media files, including music, videos and images.

Using the Music Player

You can use the music player to play music files stored on your microSD card.

To access the music player, select **Menu**→**Multimedia**→**Music Player** from Home screen.

Shortcut: You can press the **Music Player Key** from the Home screen to access the music player.

Note: Before using the music player, please store your music files in the **My_Music** folder in the root directory of the microSD card. The phone will load the music files in this folder. If the phone doesn't create the **My_Music** folder automatically, you need to create it in the root directory of the microSD card manually.

Creating a Playlist

1. Select **Menu**→ **Multimedia**→**Music Player** from Home screen.
2. Press the **Directional Key** to select **Playlists** and press the **OK Key [Select]**.
3. Press the **Right Soft Key [Create]** to start creating a playlist.
4. Edit the playlist name and press the **OK Key** to confirm.

5. Press the **OK Key [Add]** to add music files. You can choose music files from the **All Songs, Artists, Albums** and **Genres** folders.
6. Press the **Right Soft Key [Mark]** to mark the desired music file(s) or select **Options**→**Mark All** to mark all music files. Press the **OK Key [Add]** to add them to the playlist.
7. Press the **OK Key [Play]** to play the playlist.

Managing a Playlist

To rename or delete a playlist:

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**Music Player**→**Playlists** from Home screen.
2. Press the **Directional Key** to select an existing playlist, and press the **Left Soft Key [Options]**→**Rename** to rename the selected playlist.
3. Press the **Left Soft Key [Options]**→**Delete/Delete All** to delete the selected playlist or all playlists.
4. Press the **Left Soft Key [Options]**→**Go to “Now Playing”** to access the music playing screen.

To add or remove music files to a playlist:

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**Music Player**→**Playlists** from Home screen.
2. Press the **Directional Key** to select an existing playlist, and press the **OK Key [Select]** to view the playlist.
3. Press the **Left Soft Key [Options]**→**Add songs** and then you can add more music files from the **All Songs, Artists, Albums** and **Genres** folders.

4. Press the **Left Soft Key [Options]**→**Remove** and then you can mark the music files and remove them from the playlist.

Playing Music

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**Music Player** from Home screen.
2. Select **Playlists** and choose one of the existing playlists to play. You can also select music files in the **All Songs**, **Artists**, **Albums** and **Genres** folders to play.
3. In the music player interface:
 - Press the **OK Key** to start and pause playing.
 - Press the Directional Key left or right to skip to the previous or next audio file.
 - Press and hold the **Directional Key** left or right to rewind or fast forward.
 - Press the **Directional Key** up to display the playlist.
 - Press the **Directional Key** down to minimize the music player. The music will still play in the background. You can go to the idle screen to check the information for the music file that is playing.
 - Press the **Volume Keys** to adjust the music playing volume.

Note: When the music is playing in the background, press the **End Key** in the standby screen and the phone will prompt whether to close the music player. Press the **Left Soft Key [Yes]** to stop playing and close the music player.

Taking a Photo

1. Press and hold the **Camera Key** or select **Menu**→**Multimedia**→**Camera** from Home screen to activate the camera.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and set options for photo taking.
3. You can press the **Volume Keys** to zoom in and out. Press the OK Key [Capture] or the **Camera Key** to take a photo.
4. Press the **OK Key [Save]** to save the photo to **My Images** on the phone or the microSD card.
5. Press the **Left Soft Key [Send]** to send the taken photo via MMS message. Press the **Right Soft Key [Discard]** to discard the photo just taken.

Note: The zoom in and out feature is disabled when the image size is set to 960 x 1280.

In the camera interface, press the **Directional Key** right to activate the video camera.

Recording a Video

1. Select **Menu**→**Camcorder** or press the **Right Soft Key [Camcorder]** from Home screen to activate the video camera.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and set options for video recording.
3. Press the **OK Key [Record]** to start recording. You can press the **Volume Keys** to zoom in and out during recording.
4. Press the **OK Key [Pause]** to pause and press the **OK Key [Resume]** to continue recording.

5. Press the **Right Soft Key [Stop]** to stop recording.
6. Press the **OK Key [Save]** to save the video clip to **My Videos** on the phone or the microSD card.
7. If the size of the video clip is within the MMS length limit, you can press the **Left Soft Key [Send]** to send it via MMS message. Press the **Right Soft Key [Discard]** to discard the video clip just taken.

Note: The progress bar on the bottom of the screen indicates whether the size of the video clip exceeds the MMS length limit.

In the video camera interface, press the **Directional Key** left to activate the camera to take photos.

Viewing Your Images

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**My Images** from Home screen.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and select **Switch to Phone/MicroSD**. You can view the images on your phone or microSD card.
3. Highlight an image and press the **OK Key [View]** to view it.
4. When viewing the image, you can:
 - Press the **Directional Key** to view the previous and next images.
 - Press the **Right Soft Key [Full Scr.]** to view the image in full screen.
 - Press the **Left Soft Key [Options]**→**Rotate** and press the **Left Soft Key [Rotate Left]** or the **Right Soft Key [Rotate Right]** to rotate the image.

- Press the **Left Soft Key [Options]**→**Slide Show** to view the images in a slide show. Press the **Back Key** to exit from the slide show.
- To set the slide timing, press the **Left Soft Key [Options]**→**Slide Timing**, select the desired time and press the OK Key [Select].

Note: You can store the images in the **My_Images** folder in the root directory of the microSD card when saving to the microSD card. The phone will load images in this folder. If the phone doesn't create the **My_Images** folder on your microSD card, you can manually create it in the root directory of the microSD card.

Playing Your Videos

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**My Videos**. Home screen.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and select **Switch to Phone/MicroSD**. You can view the videos on your phone or microSD card.
3. Select a video clip and press the **OK Key [Play]** to play it in the video player.
4. In the video player, you can
 - Press the **OK Key** to play and pause the playing.
 - Press and hold the **Directional Key** left or right to rewind or fast forward.
 - Press the **Directional Key** up to stop the playing.
 - Press the **Directional Key** down to play it in full screen. Press again to exit from the full screen.
 - Press the **Left Soft Key [Mute]/[Unmute]** to mute or unmute the sound.

5. Press the **Right Soft Key [Exit]** to stop the playing and exit to the video files list.

Note: You can store the video files in the **My_Videos** folder in the root directory of the microSD card when saving to the microSD card. The phone will load video files in this folder. If the phone doesn't create the **My_Videos** folder on your microSD card, you can manually create it in the root directory of the microSD card.

Playing Your Voice memo file

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**My Tunes** from Home screen.
2. Press the **Left Soft Key [Options]** and select **Switch to Phone/MicroSD**. You can view the voice file on your phone or microSD card.
3. Select a voice memo file and press the **OK Key [Play]** to play it.

Formatting the microSD Card

1. Select **Menu**→**Multimedia**→**Format MicroSD** from Home screen.
2. The phone will prompt you that all files on the microSD card will be deleted. Select **Yes** to continue or select **No** to cancel formatting.

Note: All files on the microSD card will be erased after formatting.

11. Setting Up Your Phone

The Settings menu allows you to customize your phone's display, sound, and various other settings based on your preferences. To access the Settings menu, select **Menu**→**Settings** from Home screen.

Setting the Sound

To access Sound Settings, select **Menu**→**Settings**→**Sound Settings** from Home screen.

Volume

- **Silent Mode:** Enable or disable the silent mode.
- **Master Volume:** Set the master volume level.
- **Earpiece:** Set the volume level for the earpiece.

Voice Call Ringers

- **Default Ringer:** Set the default ringtone for voice calls.
- **Unknown Calls:** Set the ringtone for blocked or restricted phone numbers.
- **Roaming Calls:** Set the ringtone for roaming calls.

Message Ringers

- **Voicemail:** Set the ringtone for Voicemail.
- **Messaging:** Set the ringtone for new text and multimedia messages.
- **Reminder:** Set the reminder time for new messages.

Keypad Tone

The Keypad Tone menu allows you to set the volume level of the keypad tone.

Power On/Off Tone

The Power On/Off Tone menu allows you to enable or disable the sound played during power on and off.

Alerts

- **Minute Beep:** The phone will alert you with a beep before the end of every minute during a call if this feature is enabled.
- **Call Connect:** The phone will alert you when a call is connected if this feature is enabled.
- **Call Lost:** The phone will alert you when a call is lost if this feature is enabled.
- **Low Battery:** The phone will alert you when the battery power is low if this feature is enabled.
- **Roam Alert:** The phone will alert you when system roaming happens if this feature is enabled.

Setting the Display

To access Display Settings, select **Menu**→**Settings**→**Display Settings** from Home screen.

- **Banner:** Edit the banner name displayed on the idle screen.
- **Banner Display:** Choose to display the banner on the idle screen or not.
- **Wallpaper:** Set the wallpaper for the idle screen.

- **Screen Backlight:** Set the screen backlight time.
- **Keypad Backlight:** Set the keypad backlight time.
- **Digital Clock:** Choose among **Normal**, **Large** and **Off** for the digital clock format.
- **Main Menu Style:** Choose between **Icon** and **List** for the main menu style.
- **Dialing Font:** Choose between **Normal** and **Large** for the size of dialing font.
- **Screen Brightness:** Set the brightness level of the screen.

Setting the System

To access the System menu, select **Menu**→**Settings**→**System** from Home screen.

Call Setup

- **Call Answer:** Set the way of answering a call.
- **Auto Answer:** Set the delay time for auto answer or turn this feature off. This feature is intended for use when your phone is connected to an optional hands-free headset.
- **Speed Dial:** Enable or disable the speed dial feature.

Automatic Keyguard

When this feature is turned on, the keypad will be locked automatically after the phone is inactive for about 20 seconds in Home screen.

Memory Info

The Memory Info menu allows you to view the used, available and total memory on your phone and the microSD card.

System Settings

- **Set Mode:** Select the mode of choosing the network.

Note: Additional fees may apply when roaming on another network.

TTY Mode

Your phone is a TTY compatible device. Simply connect the TTY equipment to the ear-phone jack. The TTY Mode menu allows you to choose among the following settings:

- **TTY Full:** Users who cannot talk or hear may use this setting to send and receive text messages through TTY equipment.
- **TTY + Talk:** Users who can talk, but cannot hear, may use this setting to talk through the phone and receive responses via text messages.
- **TTY + Hear:** Users who can hear, but cannot talk, may use this setting to listen to conversation of the other party, and respond via text messages.
- **TTY Off:** Users who can hear and talk may use this setting to disable TTY support.

Security

- **Lock Mode:** You can select **Unlock**, **Lock** or **On Power Up**. If **On Power Up** is selected, the phone will be locked automatically when it is powered on.
- **Change Code:** You can change the phone lock code. Enter the old lock code, input the new code and input the new code again to confirm.
- **Reset Defaults:** Reset all settings to factory defaults.

Note: You should input the phone lock code to enter the Security menu. The default lock code for an inactivated phone is 0000.

HAC Mode

This phone supports HAC (Hearing Aid Compatibility) function. When you turn on the HAC mode and use a hearing aid with a Telecoil to answer the phone, it will help you hear more clearly while speaking on the phone.

To access HAC Mode, select **Menu**→**Settings**→**System**→**HAC Mode** from Home screen. For detailed information on HAC, please refer to Section 14: **For Your Safety – Turn on the HAC Setting**.

Language

You can choose English or French for the phone language.

To access the Language menu, select **Menu**→**Settings**→**Language** from Home screen.

GPS

This phone supports the Global Positioning Service (GPS) location feature. It can identify your location to the network. You can fully enable this GPS location feature or set GPS to work only when you dial 911 from your phone.

To access the GPS menu, select **Menu**→**Settings**→**GPS** from Home screen.

■ **E911 Only:** GPS location feature is on only when you dial 911.

Data Roaming

If you disable this function, your mobile phone will close data function when roaming.

To enable or disable this function, select **Menu**→**Settings**→**Airplane Mode**→**Enable** or **Disable** from Home screen.

Airplane Mode

When Airplane Mode is turned on, all wireless communications are disabled. However, other functions such as the music player, camera and voice memo can still be used. When you are in an airplane or other area where RF signals may cause interference, please activate the airplane mode.

To turn the airplane mode on or off, select **Menu**→**Settings**→**Airplane Mode: On/Off** from Home screen.

Phone Info

This menu allows you to view phone information such as the phone number, phone software version and icon glossary.

To access Phone Info, select **Menu**→**Settings**→**Phone Info** or **Menu**→**Phone Info** from Home screen.

12. USB Mass Storage

When a microSD card is inserted into your phone, the USB Mass Storage feature allows you to transfer data between the microSD card and a compatible PC directly.

1. Insert the microSD card into your phone and connect your phone to a compatible PC with a USB cable.
2. If the phone is not in Home screen, press the **End Key** to return to Home screen.
3. The phone will be in USB mode and you can transfer data between the microSD card and PC.
4. If you want to exit from USB mode, select **Menu**→**Settings**→**USB Mass Storage** from Home screen. Select **Off** and press the **OK Key**.

Note: If you want to activate USB mode, select **Menu**→**Settings**→**USB Mass Storage** from Home screen. Select **On** and press the **OK Key**.

When your phone is in USB mode, please don't remove the microSD card or USB cable.

13. Other Facilities

Calculator

The phone provides simple calculating functions, such as addition, subtraction, multiplication and division.

Alarm Clock

You can set the alarm to ring if required. Select your desired alarm to configure in the alarm list. (If there is no alarm, press the **OK Key [New]** to add a new alarm.)

Notes: The alarm will ring at the set time, even when the phone is powered off.

Calendar

You can conveniently access and modify your agenda.

Tip Calculator

With this feature, it will be easy to calculate the tip or determine how much each person should pay in your group.

World Clock

You can check the current local time and date for major cities around the world.

Voice Memo

With this feature you can record voice memo.

Converter

This function allows you to convert currency.

Info Portal

From the main menu select this to access the predefined link provided by your service provider.

Downloads

From the main menu select **Downloads**, you can browse, purchase, and download apps online.

Preloaded Files

From the main menu select **Multimedia > Preloaded Files** to view the preloaded files.

14. For Your Safety

General Care

Your handset contains delicate electronic circuitry, magnets and battery systems. You should treat it with care and give particular attention to the following points:

- Do not allow the handset, battery or accessories to come into contact with liquids or moisture at any time. Do not immerse it in any liquid.
- Do not place the handset alongside computer disks, credit cards, travel cards or other magnetic media. The information contained on the disks or cards may be affected by the handset.
- Do not paint the handset.
- Do not leave the handset or battery in places where the temperature could exceed 140 ° F, e.g. on a car dashboard or a windowsill, behind glass in direct sunlight, etc.
- Do not remove the handset battery while the handset is switched on.
- Take care not to allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short circuit the battery terminals.
- Do not dispose of batteries in fire. The handset's Li-ION batteries may be safely disposed of at a Li-ION recycling point. Follow local requirements for recycling.
- Do not put the handset's battery in your mouth, as battery electrolytes may be toxic if swallowed.

- Only use the battery with a charging system that has been qualified by ZTE. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, or shred the handset.
- Do not short circuit a battery or allow metallic or conductive objects to contact the battery terminals.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Do not put a battery into a microwave oven, dryer or high-pressure container.
- Do not contact battery directly into an electric outlet or cigarette lighter charger. Use only authorized chargers.
- Do not puncture the battery with a sharp object such as a needle.
- When the battery is disposed, be sure it is non-conducting by applying vinyl tape to the (+) and (-) terminals.
- Do not drop, throw, or subject the handset to rough treatment.
- Stop using the battery if abnormal heat, odor, discoloration, deformation, or abnormal condition is detected during use, charge or storage.
- Do not use your handset with a damaged or deformed battery.
- Do not solder the battery directly.
- Remove the battery whose life cycle has expired from equipment immediately.
- The earpiece may become warm during normal use. Also, the handset itself may become warm while the battery is being charged.

- When a handset is in vibration mode, the vibration may cause the handset to move.
- Be careful not to place the handset near heat sources (such as a heater).
- Use a damp or anti-static cloth to clean the handset. Do not use an ordinary dry cloth or electrostatic cloth. Do not use chemical or abrasive cleaners as these could damage the casing.
- Third party equipment: The use of third party equipment, cables, or accessories, not made or authorized by ZTE, may invalidate the warranty of your phone and also adversely affect the phone's safety and operation.
- Remember to make backup copies of all important data on your handset.
- Remember to recycle: The cardboard packing supplied with this handset is ideal for recycling.

Warnings: In the unlikely event of a battery leak, take care to keep the battery discharge away from your eyes and skin. If the leakage does come into contact with the eyes or skin, flush thoroughly with clean water and consult with a doctor.

Aircraft Safety

- Switch off your phone or activate the airplane mode when inside or near an aircraft. Use of handsets in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft and may disrupt the cellular network. Failure to observe this instruction may lead to suspension or denial of phone service to the offender, or legal action, or both.
- Airplane mode allows you to use many of your phone's features, such as calculator, voice memos, and many others when you are in an airplane or other area where wire-

less signals may cause interference. In the airplane mode, you are prohibited from making or receiving calls.

Hospital Safety

- Switch off your phone and remove its battery in areas where handset use is prohibited.
- Follow the instructions given by any respective medical facility regarding the use of cellular handsets on their premises.

General Guidelines

- Many jurisdictions have laws and regulations about taking pictures in public or private areas regarding the processing and further use of such pictures. ZTE encourages its customers to obey all laws and to honor the personal rights of others.
- Check the roaming agreement availability with your network operator.
- The use of mobile phones is not allowed in some radiation sensitive areas, such as hospitals, research centers, and airplanes. The user is responsible for powering off the device. If there is any uncertainty, the battery should be removed.
- Observe any signs that indicate powering off your handset, such as those near gas stations or explosives.
- If you have a heart condition, be careful with the setting of call vibration or tone volume. This phone is capable of producing loud noises which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth stereo headsets or other audio devices.

- Do not allow children to play with the handset, charger or batteries.
- The operation of some medical electronic devices, such as hearing aids and pacemakers, may be affected if a handset is used next to them. Observe any caution signs and the manufacturer's recommendations.
- Take care not to put your phone in the back pocket of your pants and then sit on the phone. Also, do not put your phone at the bottom of a bag where it may be subject to excessive weight or pressure as this may damage the LCD and camera lens and cause them to malfunction.
- The phone contains metal and may cause a reaction for overly sensitive skin types.
- Do not leave the phone discharged or without a battery for a long period of time. Otherwise some data may be erased.

Road Safety

- You must exercise proper control of your vehicle at all times. Give your full attention to driving.
- Observe all of the recommendations contained in your local traffic safety documentation.
- Pull off the road and park before making or answering a call, if driving conditions require so. Check if local laws and/or regulations restrict the use of cellular phones while driving.
- You must not stop on the hard shoulder of a motorway to answer or make a call, except in emergency situations.

- Switch off your handset at a refueling point, such as a gas station, even if you are not refueling your own car.
- Do not store or carry flammable or explosive materials in the same compartment as the handset.
- Electronic systems in a vehicle, such as anti-lock brakes, speed control and fuel injection systems are not normally affected by radio transmissions. The manufacturer of such equipment may advise if it is adequately shielded from radio transmissions. If you suspect vehicle problems caused by the radio transmitter in the handset, consult your dealer and do not switch on the handset until your handset has been checked by a qualified technician.

Vehicles Equipped with an Airbag

An airbag inflates with great force. Do not place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the airbag or in the airbag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the airbag inflates, serious injury could result.

Third Party Equipment

The use of third party equipment, cables or accessories, not made or authorized by ZTE, may invalidate the warranty of the handset and also adversely affect the handset's operation. For example, use only the ZTE charger supplied with the handset.

Efficient Use

For optimum performance with minimum power consumption, do not cover the antenna area (It's on the bottom of your phone when you are holding it.) with your hand. Covering the antenna affects the call quality, may cause the handset to operate at higher power levels than needed, and may shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) Energy

This model phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government:

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.23 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.771

W/kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available enhancements and FCC requirements.)

While there may be differences between the SAR levels of individual ZTE-C E520 phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on

FCC ID: Q78-ZTE-C E520

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other enhancements may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of 1.5 cm from your body when the phone is switched on.

Emergency Services

To make an emergency call in any country:

1. Ensure your handset is **ON** and in service.
2. Press the **End Key** as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter a local emergency number, i.e., 911.

4. Press the **Send Key** to dial the number. Follow instructions received and do not end the call until told to do so.

Note: Tell the operator which service you require: Police, Ambulance, Fire Engine, Coast-guard or Mountain Rescue Service. Give your position, and if possible, remain stationary and maintain contact. Due to the nature of the cellular system, the connection of emergency calls cannot be guaranteed. You should never rely on any wireless device for essential communication such as medical emergencies.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Use Your Phone with a Hearing Aid Device

Your ZTE-C E520 device is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility (HAC) requirements. For additional HAC information, including the HAC rating of this product, please refer to www.zteusa-support.com.

When some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate. The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that have been rated have a label on the box. Your ZTE-C E520 has been tested for hearing aid device compatibility and has an M[4] and/or T[4] rating.

These ratings are not guaranteed. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference with hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings. T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices contain telecoils.) The more immune your hearing aid device is, the less likely you are to experience interference noise from your wireless phone.

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device.

For additional information about the FCC's actions with regard to hearing aid compatible wireless devices and other steps the FCC has taken to ensure that individuals with disabilities have access to telecommunications services, please go to www.fcc.gov/cgb/dro.

Turn on the HAC Setting

When the HAC setting is on, your ZTE-C E520 sends the audio from your phone calls to the telecoil rather than to the microphone of your hearing aid. You are likely to hear calls

much better because volume is increased and background noise and feedback are diminished. The HAC setting improves only the calls you listen to through the earpiece. It does not affect calls heard on the speakerphone or with a headset. It's better to turn off the Bluetooth function when the HAC setting is on. HAC requires extra battery power, so watch your battery consumption when it's turned on.

CAUTION: Do not turn on the HAC setting unless you use a hearing aid with a telecoil. Using this setting without a hearing aid or with a hearing aid without a telecoil may be harmful to your hearing.

Copyright Notice

The video/audio recordings you make or download are protected by copyright laws. They are for personal use only and must not be used without the permission of the copyright owner.

Consumer Limited Warranty

ZTE ("Seller") offers you a limited warranty that the enclosed product or products (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for a period that expires one year from the date of sale of the Product to you, provided that you are the original end-user purchaser of the Product and provided that your purchase was made from a supplier authorized by the Seller. Transfer or resale of a Product will automatically terminate warranty coverage with respect to that Product. This limited warranty is not transferable to any third party, including but not limited to any subsequent purchaser or owner of the Product.

This limited warranty is applicable only to end users in the United States.

Seller will, at its sole and absolute discretion, either repair or replace a Product (which unit may use refurbished parts of similar quality and functionality) if found by Seller to be defective in material or workmanship, or if Seller determines that it is unable to repair or replace such Product, Seller will refund the purchase price for such Product, provided that the subject Product (i) is returned to a Seller authorized service center within the one year warranty period, and (ii) is accompanied by a proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which evidences that the subject Product is within the one year warranty period. After the one year warranty period, you must pay all shipping, parts and labor charges. In the event that the product is deemed un-repairable or has been removed from the list of products supported by the Seller, you will only be liable for shipping and labor charges.

This limited warranty does not cover and is void with respect to the following: (i) any Product which has been improperly installed, repaired, maintained or modified; (ii) any Product which has been subjected to misuse (including any Product used in conjunction with hardware electrically or mechanically incompatible or used with accessories not approved by Seller), abuse, accident, physical damage, abnormal operation, improper handling, neglect, exposure to fire or liquid; (iii) any Product operated outside published maximum ratings; (iv) cosmetic damage; (v) any Product on which warranty stickers or Product serial numbers have been removed, altered, or rendered illegible; (vi) cost of installation, removal or reinstallation; (vii) signal reception problems (unless caused by defects in material and workmanship); (viii) damage the result of fire, flood, acts of God or other acts which are not the fault of Seller and which the Product is not specified to tolerate, including damage caused

by mishandling, shipping and blown fuses; (ix) consumables (such as fuses); or (x) any Product which has been opened, repaired, modified or altered by anyone other than Seller or a Seller authorized service center.

USE ONLY SELLER APPROVED ACCESSORIES WITH SELLER PHONES. USE OF ANY UNAUTHORIZED ACCESSORIES MAY BE DANGEROUS AND WILL INVALIDATE THE PHONE WARRANTY IF SAID ACCESSORIES CAUSE DAMAGE OR A DEFECT TO THE PHONE.

SELLER SPECIFICALLY DISCLAIMS LIABILITY FOR ANY AND ALL DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, GENERAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, AGGRAVATED, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER FORESEEABLE OR UNFORESEEABLE OF ANY KIND WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, UNANTICIPATED BENEFITS OR REVENUE, ANTICIPATED PROFITS ARISING OUT OF USE OF OR INABILITY TO USE ANY PRODUCT (FOR EXAMPLE, WASTED AIRTIME CHARGES DUE TO THE MALFUNCTION OF A PRODUCT) OR CONTRIBUTION OR INDEMNITY IN RESPECT OF ANY CLAIM RELATED TO A PRODUCT.

REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE RELATING TO A DEFECTIVE PRODUCT, AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY, ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY, AND SUBJECT TO THIS WARRANTY, THE PRODUCTS ARE APPROVED AND ACCEPTED BY YOU "AS IS". SELLER MAKES NO OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR CONDITIONS OF ANY KIND, ORAL OR WRIT-

TEN, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR AGAINST INFRINGEMENT OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF TRADE USAGE OR OUT OF A COURSE OF DEALING OR COURSE OF PERFORMANCE. NO DEALER, DISTRIBUTOR, AGENT OR EMPLOYEE IS AUTHORIZED TO MAKE ANY MODIFICATION OR ADDITION TO THIS WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

For warranty service information, please call the following telephone number from anywhere in the continental United States: 1-888-8METRO8 (1-888-863-8768) or return to the point of sale.

15. Glossary

Abbreviation	Description
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
AC	Alternating Current
AVRCP	Audio/Video Remote Control Profile
CDMA	Code Division Multiple Access
HAC	Hearing Aid Compatibility
HFP	Hands-free Profile
HSP	Headset Profile
GPS	Global Positioning System
NAM	Number Assignment Module
OPP	Object Push Profile
PC	Personal Computer
RF	Radio Frequency
SD	Secure Digital
TTY	Teletypewriter
USB	Universal Serial Bus

16. Troubleshooting

Fail to power on the phone

Check whether the battery has adequate capacity to power on.

The phone has powered off automatically

The battery capacity is quite low. Please charge the battery.

Can not connect to the network

Check whether the phone is in the CDMA network service area or move to other places to try again.

No key tone when pressing the keys

Check whether the keypad tone has been disabled. You can set key tone settings by selecting **Menu**→**Settings**→**Sound Settings**→**Keypad Tone** from Home screen.

No incoming ringtone when receiving a call

Check whether the phone is set to Silent Mode or the phone volume is turned off by pressing the **Volume Keys**.

Can not send a message

Check the status of the network.

Can not receive a new message

Check whether the network condition is OK, then check whether the Inbox is full. If you turn off the **Auto Delete Inbox** function, you may not receive new messages when the inbox is in full status.

You should delete some messages and change the settings by selecting **Menu**→**Messag-**

ing→**Message Settings**→**Auto Delete Inbox** from Home screen.

Can not answer an incoming call by the headset automatically

Check whether the **Auto Answer** function is on by selecting **Menu**→**Settings**→**System**→**Call Setup**→**Auto Answer** from Home screen.

Can not establish Three-Way Call

Check the network condition and whether you have applied for this service from your network provider.

To dial an emergency call

You can still dial an emergency call even if the keypad is locked. Please enter the emergency number directly and press the **Send Key**.

ZTE-C E520

Téléphone cellulaire numérique sans fil AMRC 1X
Manuel d'utilisation

Droit d'auteur © CORPORATION ZTE 2011.

Tous droits réservés.

Aucune partie de la présente publication ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, incluant la photocopie et le microfilm, sans l'autorisation écrite préalable de ZTE Corporation.

Le manuel est publié par ZTE Corporation. ZTE se réserve le droit d'apporter des changements sur les erreurs d'impression ou de mettre à jour les spécifications du produit sans préavis.

Version: R1.0

Temps d'édition: Août 2011

Numéro du manuel: 07958450XXXX

Table des matières

1. Introduction.....	76
Aperçu	76
Vue d'ensemble du téléphone	76
Spécifications techniques.....	77
Descriptions des touches	78
Mode veille	80
Affichage des icônes	81
2. Pour commencer	83
Batterie	83
Installation de la batterie	83
Chargement de la batterie.....	84
Retrait de la batterie	85
La carte microSD.....	85
Insertion de la carte microSD	85
Allumer/Éteindre l'appareil	86
Verrouillage/Déverrouillage du clavier.....	87
Connexion au réseau	88
Activation du téléphone	88
3. Appels.....	89
Effectuer un appel vocal	89
Effectuer un appel abrégé	89

Répondre à un appel.....	89
Fonctions d'appel	90
Volume	90
Muet	90
Haut-parleur	90
Fonctions avancées	90
Appel à trois	91
Appel en attente	91
Historique des appels.....	92
4. Saisie de texte.....	93
Mode alphanumérique.....	93
Mode Alphabétique.....	94
Mode numérique	95
Mode de symboles	95
5. Contacts	96
Ajouter un nouveau contact.....	96
Chercher un contact.....	96
Ajouter un contact au groupe	97
Configurer composition abrégée pour un contact	97
6. Messagerie	98
Envoi d'un nouveau message SMS	98
Envoi d'un nouveau message MMS.....	98

Échange des messages dans le mode Conversations	99
Les fichiers de messages.....	100
Messagerie vocale	100
Réglage de messages.....	101
Info de mémoire	101
7. Courriel & IM	102
8. Navigateur	102
9. Bluetooth.....	104
Activation/Désactivation du Bluetooth	104
Couplage avec un nouvel appareil Bluetooth.....	104
Gestion de Bluetooth	105
10. Multimédia.....	106
Utilisation du lecteur de musique	106
Créer les listes des pistes	106
Gérer des listes de pistes.....	107
Lecture de musique.....	108
Prendre une photo.....	109
Enregistrer un clip vidéo	110
Voir vos images	111
Lire vos clips vidéo	112
Lire votre fichier de mémo vocal	113
Formater la carte microSD	113

11. Configurer votre téléphone	114
Configuration de son	114
Volume	114
Sonneries des Appels vocaux	114
Sonnerie des Messages	114
Tonalité du clavier.....	115
Activation/Désactivation de tonalité	115
Alertes	115
Configuration d'Ecran.....	115
Configuration des Paramètres.....	116
Configuration d'Appel	116
Verrouillage du clavier automatique	116
Info de Mémoire	117
Configuration des Paramètres.....	117
Mode TTY	117
Paramètres de Sécurité.....	118
Mode HAC.....	118
Langue	119
GPS.....	119
Roaming	119
Mode avion.....	119
Information du téléphone.....	120
12. USB Mass Storage	121

13. Autres fonctions	122
14. Pour votre sécurité.....	124
Entretien général	124
Sécurité à bord des avions.....	126
Sécurité dans les hôpitaux	126
Directives générales.....	127
Sécurité au volant.....	128
Véhicules équipés de coussins gonflables.....	129
Équipement d'autres fabricants.....	129
Utilisation efficace	129
Énergie radiofréquence	130
Services d'urgence.....	131
Conformité avec FCC.....	132
Utilisation du téléphone avec un appareil auditif.....	133
Activation du mode HAC	135
Droits d'auteur	136
Garantie Limitée	136
15. Glossaires	140
16. Dépannage	141


1. Introduction

Aperçu

Pour garantir le meilleur fonctionnement de votre téléphone sans fil, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour la consultation à l'avenir. En vue d'éviter tout danger, nous vous recommandons de lire entièrement la section 14 du manuel: **Pour votre sécurité** avant de commencer d'utiliser ce téléphone pour la première fois.

N.B.: Les images et les icônes présentées dans ce manuel sont seulement pour un but illustratif et peuvent se différer des images et des icônes réelles du téléphone. Votre appareil contient des informations les plus récentes.

Vue d'ensemble du téléphone

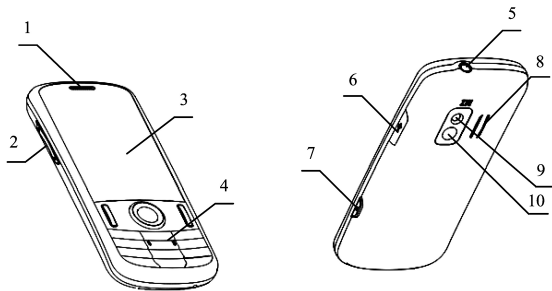

- [1] Écouteur
- [2] Touches de volume
- [3] Ecran
- [4] Clavier
- [5] 3.5mm Prise d'écouteur

- [6] Connecteur de charge de USB
- [7] Touche d'appareil photo
- [8] Haut-parleur
- [9] Objectif de l'appareil photo
- [10] Miroir

Spécifications techniques

Type d'appareil	ZTE-C E520
Dimensions (l x L x H)	110mm × 48mm × 14.7 mm (4.3 × 1.9 × 0.6 po.)
Poids	Moins de 100 g (3.53 oz) (le poids de la batterie inclus)
Temps de veille continu	210 heures (varie selon le réseau)
Temps de conversation continue	360 minutes (varie selon le réseau)

Descriptions des touches

Touche	Fonction
	Touche Logicielle Gauche – Pour accéder à la liste de contacts. Depuis le mode Veille, appuyez sur cette touche pour voir la Liste de contacts .
	Touche Logicielle Droite –Pour accéder à la liste de messages. Depuis le mode Veille, appuyez sur cette touche pour voir le menu Messagerie .
	Touche Envoyer – Pour effectuer ou recevoir un appel. Depuis le mode Veille, appuyez sur cette touche pour voir l' Historique des appels .
	Touche Fin – Pour mettre fin aux appels et fermer les applications. Appuyez longuement sur cette touche pour activer ou désactiver votre téléphone depuis le mode Veille.
	Touche Retour – Pour retourner au menu ou à l' écran précédent. Depuis le mode Saisie de texte, appuyez sur cette touche pour supprimer les caractères.
	Touche de Musique – Pour accéder au lecteur de musique depuis le mode Veille.

	Touche de Navigation – Pour naviguer parmi les options du menu et accéder rapidement aux fonctions du téléphone depuis le mode Veille.
	Touche OK – Pour confirmer les opérations et effectuer les sélections.
	Touches Alphabétiques/Numériques – Pour entrer les chiffres et les lettres ou pour choisir les options du menu. Appuyez longuement sur la Touche ‘1’ pour accéder à la Messagerie depuis le mode Veille.
	Touche # et * - Pour activer ou désactiver la fonction de vibration depuis le mode Veille, appuyez longuement sur la Touche *. Pour verrouiller le clavier depuis le mode Veille, appuyez longuement sur la Touche #.
	Touches de Volume – Pour régler le volume principal du téléphone, de l'écouteur durant un appel vocal ou le volume de la musique que vous écoutez à partir de votre téléphone.
	Touche Appareil-Photo – Pour prendre des photost depuis le mode Veille.

Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'a été saisi, il est en mode Veille.



Espace réservé aux icônes: Affiche l'état du réseau, le niveau du signal du réseau, le niveau de charge de la batterie, etc.

Espace réservé aux touches de navigation: Affiche les fonctions suivantes: la **Touche Logicielle Gauche**, la **Touche Logicielle Droite**, et la **Touche OK**.

Affichage des icônes

	Mode avion		Réveil
	Bluetooth		Écouteur de Bluetooth
	Calendrier		Effectuer un appel
	Donnée dormant		Transfert de données
	Écouteur		GPS
	Batterie faible		Carte microSD insérée
	Appel manqué		Nouveau message MMS et SMS
	Nouveau message MMS		Nouveau message SMS
	Nouveau message vocal		Nouveau message vocal et message web
	Nouvelle alerte de web		Aucun signal du réseau
	Sonnerie désactivée		Sonnerie activée


	Roaming		Niveau du signal du réseau
	Mode silencieux		SMS plein
	Haut parleur activé		SSL (Sécurité de web)
	Mode TTY		Message urgent
	Alarme en vibration		Mode de vibration et sonnerie
	Mode de vibration		

2. Pour commencer

Ce chapitre présente une vue d'ensemble des étapes requises pour configurer votre téléphone, le mettre sous tension et l'activer sur le réseau de votre fournisseur de services. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer.

Batterie

Installation de la batterie

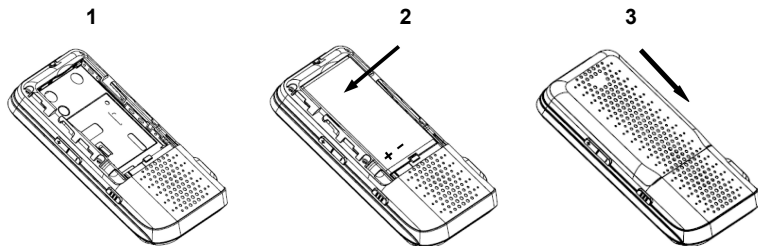


1. Insérez la batterie en alignant avec les contacts (1) et pressez légèrement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (2).
2. Replacez le couvercle de la batterie et glissez-le en position (3)

Chargement de la batterie

Votre téléphone est activé au moyen d'une batterie rechargeable. Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie n'est pas complètement chargée mais la charge est suffisante pour vous permettre d'activer le téléphone. Vous devez charger la batterie comme suit :


N.B. : Pour assurer une performance optimale de la batterie, nous vous recommandons de la charger complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Les nouvelles batteries ne fournissent une performance maximale qu'après trois cycles complets de chargement/déchargement.

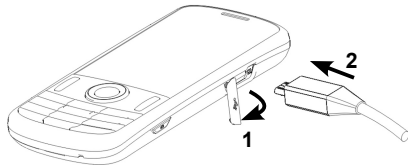

1. Dégagez le couvercle en caoutchouc qui protège le connecteur de charge de USB et déplacez-le à l'écart.
2. Branchez l'adaptateur USB chargeur dans le connecteur de charge de USB du téléphone. Assurez-vous de placer le connecteur dans le bon angle : ne forcez pas sur le connecteur.

Retrait de la batterie

Si vous devez retirer la batterie de votre téléphone, veuillez procéder comme suit:

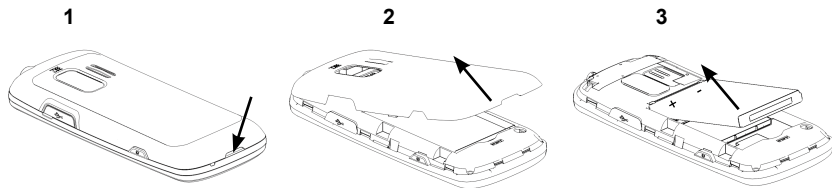

1. Glissez et enlevez le couvercle arrière tel que montré dans (1).
2. Insérez votre ongle dans l'ouverture et soulevez la batterie du compartiment (3).

La carte microSD

La carte microSD de votre téléphone donne une capacité de mémoire très importante, et cette caractéristique vous permet de transférer des données entre la carte microSD et un PC compatible. Veuillez vous référer à la section 12 du manuel: **USB Mass Storage**

N.B.: Votre téléphone peut se doter d'une carte de microSD avec une capacité jusqu' à 16GB.

microSD La carte microSD est une marque commerciale de 'SD Card Association'.

Insertion de la carte microSD


1. Ouvrez le couvercle arrière du téléphone.
2. Prenez la carte microSD par les bords et l'insérez soigneusement dans la fente.

3. Poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Fermez le couvercle arrière.

Retrait de la carte microSD

1. Ouvrez le couvercle arrière du téléphone.
2. Poussez la carte microSD pour la libérer de la fente.
3. Retirez la carte microSD complètement hors de la fente.
4. Fermez le couvercle arrière.

N.B. : Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil lit ou écrit la carte. Cela peut entraîner l'altération des données sur la carte ou sur le téléphone. Si possible, insérez et retirez la carte mémoire lorsque le téléphone est éteint.

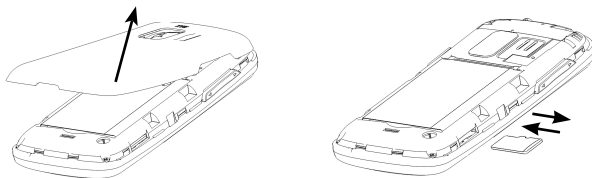

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour mettre votre téléphone sous tension, appuyez longuement sur la **Touche Fin** [] pendant au moins trois secondes. Si le code de sécurité du téléphone est activé, le téléphone vous invite à entrer votre code. Le code prédéfini est 0000.

Une fois que votre téléphone sera activé, le code correspondra aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

Il se peut que le code de sécurité ait été mis à jour par l'utilisateur. Si vous avez perdu ou oublié le nouveau code de sécurité, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Pour éteindre votre téléphone, appuyez longuement sur la **Touche Fin** [] pendant au moins trois secondes depuis le mode Veille.

N.B. : N'allumez pas le téléphone dans les endroits où l'utilisation de téléphone sans fil est interdite ni dans des endroits où il pourrait provoquer des interférences ou présenter un danger.

Verrouillage/Déverrouillage du clavier

Pour éviter l'appui accidentel des touches, votre téléphone est équipé d'une fonction de verrouillage.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez longuement sur la **Touche #** depuis le mode Veille.
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la **Touche Logicielle Droite [Déverrouiller]** et appuyez sur la **Touche #**.

Connexion au réseau

Une fois que le téléphone est activé, ceci-ci tente automatiquement de se connecter au réseau.

Activation du téléphone

Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.

3. Appels

Effectuer un appel vocal

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif régional depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche Envoyer** pour effectuer un appel vocal.
3. Appuyez sur la **Touche Fin** pour terminer l'appel.

N.B.: Pour effectuer un appel d'urgence, entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région et appuyez sur la **Touche Envoyer**. Si possible, restez au même endroit et gardez le contact.

Effectuer un appel abrégé

1. Depuis le mode Veille, faites défiler jusqu'à la touche numérique affichée (**2 à 9**) pour voir les numéros d'appels abrégés. Une fois que vous avez choisi le numéro, l'appel s'effectuera automatiquement.
2. Appuyez sur la **Touche Fin** pour terminer l'appel.

N.B.: La **Touche '1'** est assignée à la **Messagerie**.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la **Touche Envoyer** pour y répondre.
2. Appuyez sur la **Touche Fin** pour terminer l'appel.

N.B.: Si votre téléphone est raccordé à un Casque Bluetooth compatible, vous pouvez répondre ou terminer l'appel en appuyant sur la **Touche Envoyer/Fin** du Casque.

Fonctions d'appel

Volume

Durant un appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur pendant l'appel en appuyant sur les **Touches de Volume** qui se trouvent sur le côté du téléphone. Vous pouvez aussi appuyer sur la **Touche OK [Volume]** pour faire défiler vers le haut ou vers le bas pour le réglage du volume.

Muet

Vous pouvez mettre le téléphone en fonction muet durant un appel en appuyant sur la **Touche Logicielle Droite [Muet]**. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Sonore]** pour permettre votre interlocuteur d'entendre votre voix de nouveau.

Haut-parleur

Votre téléphone est doté d'une fonction haut-parleur qui vous permet de converser en gardant vos mains libres. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur la **Touche Haut-parleur** sur le clavier une fois que l'appel a été émis. Appuyez de nouveau sur la **Touche Haut-parleur** pour retourner au mode d'appel standard.

Fonctions avancées

Pour accéder aux fonctions d'appel avancés, choisissez **Options** pendant l'appel actif.

Les options disponibles sont :

1. **Appeler le tiers** : Permet d'appeler un autre numéro pour une conférence téléphonique à trois. Veuillez vous référer à la section Appel à trois pour plus d'informations.

2. **Messagerie** : Permet de changer en mode **Message** pendant un appel actif.
3. **Contacts** : Permet de changer en mode **Contacts** pendant un appel actif.
4. **Passer au téléphone** : Permet de changer en mode Parler au téléphone.

Appel à trois

Votre téléphone est doté d'une fonction de conférence téléphonique qui vous permet de converser avec deux interlocuteurs. Vous pouvez activer cette fonction en procédant comme suit :

1. Après avoir établi un appel vocal avec la personne A, appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche[Options]** et choisissez **Appeler le tiers**.
2. La fenêtre de composition du numéro d'appel apparaîtra. Entrez le numéro de téléphone de la personne B et appuyez sur la **Touche Envoyer**.
3. Lorsque la personne B répond à l'appel, vous serez connecté avec la personne B seulement. La personne A sera mise en attente.
4. Pour activer l'appel à trois, appuyez de nouveau sur la **Touche Envoyer**. Vous pouvez alors parler simultanément avec vos deux interlocuteurs.
5. Appuyez de nouveau sur la **Touche Envoyer** pour terminer l'appel avec la personne B. Vous pouvez appuyer sur la **Touche Fin** pour terminer les deux appels.

Appel en attente

Votre téléphone peut accepter d'autres appels pendant qu'un appel est en cours. Vous pouvez configurer la fonction d'appel en attente comme suit :

1. Si vous recevez un appel pendant une conversation active, le téléphone vous prévient de l'appel entrant et vous permet d'y répondre ou de le refuser.
2. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche** pour accepter l'appel.
3. Une fois que vous avez accepté le deuxième appel, vous êtes en communication avec cet interlocuteur tandis que le premier interlocuteur est mis en attente. Pour passer d'un appelant à l'autre, appuyez de nouveau sur la **Touche Envoyer** ou sélectionnez **Options→Échange**.

4. Appuyez sur la **Touche Fin** pour terminer l'appel avec la personne à qui vous parlez.

N.B. : Si vous appuyez sur la **Touche Fin**, le téléphone coupe la communication avec les deux appelants. Si l'appelant en attente demeure en ligne, le téléphone sonne de nouveau. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel.

N.B. : Les fonctions d'appel à trois et d'appel en attente doivent être fournies par le réseau et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Historique des appels

Depuis le mode Veille, choisissez **Menu→ Appels** pour vérifier tous les appels manqués, entrants, sortants et minuteries.

Raccourcis clavier: Appuyez sur la **Touche Envoyer** depuis le mode Veille pour voir l'historique des appels.

4. Saisie de texte

Durant la saisie de texte, vous pouvez appuyer sur la **Touche Logicielle Droite** et choisir le mode de texte que vous voulez. Le mode de texte activé est indiqué au-dessus de la **Touche Logicielle Droite**.

Affichage de Symboles	Mode de saisie de texte
	Mode standard du mot intuitif
	Mot majuscule du mode alphanumérique
	Mot minuscule du mode alphanumérique
	Mot minuscule
	Mot majuscule
	Mode alphanumérique standard
	Mode numérique
	Mode de symboles

Mode alphanumérique

Le mode alphanumérique vous permet d'entrer rapidement les messages ou textes à l'aide d'un dictionnaire intuitif intégré .

1. Pour activer le mode alphanumérique depuis le mode Saisie de texte, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite**, et faites défiler **Mot, MOT ou mot** et appuyez sur la **Touche OK**.

2. Entrez les premières lettres du mot que vous souhaitez d'écrire. Pressez une touche une seule fois pour chaque lettre que vous entrez. Le mot changera après chaque appui.
3. Pour afficher les mots correspondants, appuyez sur la **Touche '0'** jusqu'à ce que le mot que vous cherchez soit affiché.
4. Lorsque le mot que vous cherchez est affiché, appuyez sur la **Touche #** pour confirmer et insérez un espace.

N.B.: Dans le mode alphanumérique, appuyez sur la **Touche *** pour passer entre le mode majuscule, minuscule ou mode standard.

Dans le mode alphanumérique Espagnol, l'entrée du texte est la même que celle du mode Anglais.

Raccourcis clavier: Dans le mode alphanumérique, appuyez longuement sur les touches alphanumériques pour entrer les chiffres.

Mode Alphabétique

Dans le mode alphabétique, les touches alphanumériques sont utilisées pour entrer les lettres et les chiffres.

1. Depuis le mode Saisie de texte, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite**, et faites défiler **abc**, **ABC** ou **Abc** et appuyez sur la **Touche OK**.
2. Appuyez sur la touche avec la lettre cible après la première lettre, appuyez deux fois pour la deuxième lettre et ainsi de suite. Appuyez sur la touche avec le chiffre cible pour le numéro.

N.B.: Dans le mode alphabétique, appuyez sur la **Touche *** pour passer entre le mode majuscule, minuscule ou mode standard alphabétique.

Dans le mode alphabétique, la première lettre d'une nouvelle phrase sera mise en lettre majuscule automatiquement.

Mode numérique

Dans le mode numérique, les touches alphanumériques sont utilisées pour entrer les chiffres.

1. Depuis le mode Saisie de texte, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite** et faites défiler **123**, puis appuyez sur la **Touche OK**.'
2. Appuyez sur les touches alphabétiques et numériques pour entrer le numéro directement affiché sur le clavier.

N.B.: Les lettres ne peuvent pas être entrées dans ce mode.

Mode de symboles

Vous pouvez entrer les symboles dans ce mode.

1. Depuis le mode Saisie de texte, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite**, et faites défiler les **Symboles**, puis appuyez sur la **Touche OK**.
2. Choisissez le symbole que vous souhaitez d'entrer en soulignant à l'aide de la **Touche de Navigation** et appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer.

5. Contacts

Votre téléphone est doté d'un carnet capable d'ajouter 500 contacts contenant leurs numéros de téléphone, adresses électroniques et plusieurs d'autres informations.

Raccourcis clavier: Pour accéder rapidement à la liste de contacts, vous pouvez appuyer sur la **Touche Logicielle Haut** depuis le mode Veille.

Ajouter un nouveau contact

1. Choisissez **Menu**→**Contacts**→**Nouveau Contact** depuis le mode Veille.
2. Entrez l'information du contact tels que son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
3. Appuyez sur la **Touche OK [Sauvegarder]** pour sauvegarder les données du nouveau contact.

N.B.: Lorsque vous entrez les informations du contact, son nom, son numéro de téléphone ou son adresse électronique doit être entré pour sauvegarder le contact.

Chercher un contact

1. Choisissez **Menu**→**Contacts**→**Liste de Contacts** depuis le mode Veille.
2. Entrez le nom du contact que vous souhaitez de trouver dans le champs de recherche en bas de l'écran. Le téléphone affichera automatiquement le nom qui correspond à votre entrée.

Ajouter un contact au groupe

1. Choisissez **Menu→Contacts→Liste de Contacts** depuis le mode Veille.
2. Choisissez un contact que vous souhaitez d'ajouter et appuyez sur la **Touche OK [Voir]**.
3. Appuyez sur la **Touche OK [Modifier]** pour modifier l'information du contact.
4. Appuyez sur la **Touche de Navigation** pour souligner le champs du groupe puis appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche** ou **Droite** pour choisir le groupe.
5. Appuyez sur la **Touche OK [Sauvegarder]** pour ajouter le contact au groupe.

Configurer composition abrégée pour un contact

1. Choisissez **Menu→Contacts→Liste de Contacts** depuis le mode Veille.
2. Choisissez le contact que vous souhaitez d'ajouter dans les appels abrégés puis appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]**.
3. Choisissez **Configurer un appel abrégé** puis appuyez sur la **Touche OK [Choisir]**.
4. Choisissez un endroit pour sauvegarder l'appel abrégé et appuyez sur la **Touche OK [Configurer]**.
5. Appuyez sur la **Touche OK** pour compléter la configuration.

6. Messagerie

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages texte (Service de messages courts SMS) et des messages vocaux.

Raccourcis clavier: Pour accéder rapidement au menu **Messagerie**, appuyez sur la **Touche de Navigation** Bas depuis le mode Veille.

Envoi d'un nouveau message SMS

1. Choisissez **Menu**→**Messagerie**→**Envoyer nouveau** depuis le mode Veille.
2. Entrez le numéro du destinataire. Vous pouvez appuyer sur la **Touche OK [Ajouter]** pour entrer les numéros supplémentaires après avoir ajouté un numéro. Vous pouvez aussi appuyer la **Touche Logicielle Gauche [Options]**→**Contacts** pour choisir le(s) destinataire(s).
3. Entrez le message depuis le mode Saisie de texte, puis appuyez sur la **Touche OK [Envoi]**.

Envoi d'un nouveau message MMS

1. Choisissez **Menu**→**Messagerie**→**Envoyer nouveau** depuis le mode Veille.
2. Entrez le numéro du destinataire. Vous pouvez appuyer la **Touche OK [Ajouter]** pour entrer les numéros supplémentaires après avoir ajouté un numéro. Vous pouvez aussi appuyer la **Touche Logicielle Gauche [Options]**→**Contacts** pour choisir le(s) destinataire(s).

3. Lorsque vous entrez le message, appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]** pour voir les options. Vous pouvez ajouter les images, les tonalités, les textes rapides, la signature au message. Vous pouvez également entrer les destinataires secondaires et le sujet du texte.
4. Après avoir complété l'entrée du message, appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]**.

Échange des messages dans le mode Conversations

Dans le mode Conversations, les messages SMS et MMS qui sont envoyés ou reçus par un autre contact (ou numéro) sont groupés dans une conversation. Vous pouvez échanger les messages avec un contact dans le mode Conversations.

Pour échanger les messages avec un contact souhaité dans le mode Conversations:

1. Choisissez **Menu→Messagerie→Conversations** depuis le mode Veille.
2. Tous contacts ou numéros auxquels vous avez contactés via message sont classifiés.
3. Choisissez un contact désiré (ou numéro), et appuyez sur la **Touche OK [Voir]** pour voir les messages qui sont envoyés et reçus d'un autre contact ou d'un numéro. .
4. Choisissez un message et appuyez sur la **Touche OK [Voir]** pour voir le contenu. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Répondre]** pour répondre au contact.
5. Entrez votre message dans le mode Saisie de texte et appuyez sur la **Touche OK [Envoyer]** pour l'envoyer.

Les fichiers de messages

- Le fichier de la **Boîte de réception** contient tous les messages qui ont été reçus. Dans ce fichier, vous pouvez voir les messages reçus, et y répondre ou les envoyer à un autre destinataire.
- Le fichier de la **Boîte d'envoi** contient tous les messages qui n'ont pas été envoyés avec succès. Dans ce fichier, vous pouvez modifier ou réenvoyer vos messages.
- Le fichier de **Brouillons** contient les messages qui n'ont pas été terminés. Dans ce fichier, vous pouvez compléter et envoyer vos messages.
- Le fichier d'**Envoyé** contient les messages qui ont été envoyés avec succès. Dans ce fichier, vous pouvez modifier ou transmettre les messages à un autre destinataire.
- Le fichier de **Sauvegardé** contient les messages qui ont été sauvegardés. Les messages sauvegardés dans ce fichier ne seront pas supprimés automatiquement. Dans ce fichier, vous pouvez répondre ou transmettre les messages à un autre destinataire.
- Le dossier de **Textes rapides** contient des messages prédéfinis pour SMS/MMS que vous pouvez modifier.

Messagerie vocale

Lorsque le mode **Messagerie vocale** est activé, tous les appels non répondus peuvent être transférés vers votre boîte/messagerie vocale, même si votre téléphone est hors tension ou s'il est éteint. Vous devez configurer votre messagerie vocale et message d'accueil personnalisé dès la mise en service de votre téléphone

Pour vérifier la **Messagerie vocale**:

1. Choisissez **Menu→Messagerie→Messagerie vocale** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche OK [Appeler]**.
3. Suivez les instructions et écoutez vos messages.

Raccourcis clavier: Pour accéder à la **Messagerie vocale**, appuyez longuement sur la **Touche '1'** depuis le mode Veille.

Réglage de messages

1. Depuis le mode Veille, choisissez **Menu→Messagerie→Réglage des messages**.
2. Réglez vos options désirées pour paramètres.

Info de mémoire

Depuis le mode Veille, choisissez **Menu→Messagerie→Info de mémoire** pour vérifier la quantité de mémoire disponible et celle utilisée pour les messages.

7. Courriel & IM

Cette fonction permet de connecter votre téléphone à votre compte de courriel personnel ou celui de travail.

1. Depuis le mode Veille, choisissez **Menu > Courriel & IM**.
2. Suivez les instructions de l'écran pour configurer votre compte de courriel et utiliser Mobile E-Mail.

N.B.: Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations.

8. Navigateur

La fonction de **Navigateur** vous permet de parcourir des sites d'internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez également voir les versions spécialement conçues pour des sites web populaires incluant les sports, la température, les nouvelles, les bourses et plusieurs d'autres. Pour y accéder, choisissez **Menu→Navigateur** depuis le mode Veille.

Lancement du Navigateur

Lorsque vous choisissez le **Navigateur** du menu principal, vous serez connecté automatiquement à la page d'accueil de votre fournisseur de services.

Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]** pour afficher le menu suivant:

1. **Page d'accueil:** Aller à la page d'accueil.
2. **Transférer:** Aller à la page suivante parmi les pages de Web cache.
3. **Retour:** Retourner à la page précédemment visitée
4. **Aller à URL:** Aller à l'écran de URL où l'adresse de web peut être entrée.

5. **Signets:** Ouvrir une liste des signets et accéder rapidement aux adresses de web sauvegardées ou créer un nouveau signet.
6. **Historique:** Naviguer sur les adresses de web précédemment visités
7. **Sauvegarder Page:** Sauvegarder la page actuellement ouverte ou voir les pages sauvegardées.
8. **Montrer URL:** Voir les informations détaillées sur le URL actuellement ouvert.
9. **Rechercher Web:** Faire des recherches via le moteur de recherche fournit par votre fournisseur de service.
10. **Avancé:** Voir le menu avancé pour le navigateur web.
 - **Page d'accueil:** Voir et de modifier le URL de la page d'accueil.
 - **Multimédia:** Configurer vos préférences pour les images affichées et la musique en arrière-plan.
 - **Effacer Mémoire:** Effacer les cookies, les sites cache, l'historique, l'enregistrement automatique des adresses de web, etc.
 - **Mode de défilement:** Configurer le mode de défilement et la vitesse de défilement.
 - **Envoyer Référent:** Vous permet l'activation ou la désactivation de "référent" dans le champs HTTP.
 - **Sécurité:** Configurer les options de sécurité.
 - **Quitter:** Quitter la navigation.
- #. **À propos:** Affiche les informations détaillées sur le navigateur.

9. Bluetooth

Votre téléphone peut se connecter aux divers accessoires de l'appareil sans fil Bluetooth. Il vous permet de transférer des données entre les appareils de Bluetooth, de parler avec un écouteur sans fil Bluetooth, etc. Vous pouvez créer et sauvegarder jusqu'à 25 accessoires compatibles et vous y connecter un à la fois. La portée maximale de la connectivité sans fil Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

Le menu Bluetooth vous permet de rechercher des appareils sans fil Bluetooth et de gérer les appareils déjà couplés avec votre téléphone. Pour accéder au menu, choisissez **Menu** → **Configuration** → **Bluetooth** depuis le mode Veille.

Activation/Désactivation du Bluetooth

1. Choisissez **Menu** → **Bluetooth** → **Gestion de Bluetooth** depuis le mode Veille
2. Soulignez **Puissance** et choisissez la **Touche Logicielle Droite** ou **Gauche**.
3. Appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer.

Couplage avec un nouvel appareil Bluetooth

1. Choisissez **Menu** → **Bluetooth** → **Appareil Bluetooth** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Chercher]** pour trouver un nouvel appareil compatible. Si le Bluetooth est réglé à être désactif, vous serez demandé de l'activer. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [OUI]** pour activer Bluetooth et appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Chercher]** pour continuer.

3. Cet appareil apparaîtra dans le menu des appareils Bluetooth disponibles dès qu'il est localisé. Soulignez l'appareil souhaité et appuyez sur la **Touche OK [Couplage]**.
4. Le téléphone vous demandera le code de passe. Consultez le manuel d'instruction Bluetooth pour l'usage des accessoires avec le code de passe correct. Entrez le code de passe et appuyez sur la **Touche OK**.
5. Une fois couplé, vous verrez l'appareil dans le menu des **Appareils Bluetooth**.

Gestion de Bluetooth

Choisissez **Menu→Bluetooth→Gestion de Bluetooth** depuis le mode Veille. Vous pouvez gérer les Configurations ci-dessous:

- **Alimentation:** Allumer ou éteindre Bluetooth.
- **Mode Découverte:** Désactiver ou activer le **Mode Découverte**. Si le mode Découverte est activé, les autres appareils peuvent retracer votre téléphone en 3 minutes.
- **Nom de l'appareil:** Modifier le nom du Bluetooth pour votre téléphone. Ce nom apparaîtra sur les autres appareils de Bluetooth lorsque votre téléphone est localisé.
- **Adresse:** Voir les adresses de votre Bluetooth.
- **Type d'appareil:** Voir le type de votre Bluetooth.
- **Profils compatibles:** Permet de voir une liste des profils que supporte Bluetooth, par exemple HSP, HFP, OPP, A2DP, AVRCP, FTP, etc.

10. Multimédia

Votre téléphone est capable de lire les fichiers audio et les clips vidéo, capturer ou voir les images ou encore enregistrer les clips vidéo. Vous pouvez vous amuser avec des fichiers audio sauvegardés dans la carte microSD à l'aide du lecteur de musique intégré.

N.B.: Veuillez respecter les lois locales en vigueur sur les droits d'auteur et les brevets déposés sur les fichiers médiatiques, incluant la musique, les clips vidéo et les images.

Utilisation du lecteur de musique

Vous pouvez utiliser le lecteur de musique pour lire les fichiers sauvegardés dans votre carte microSD.

Pour accéder au lecteur de musique, choisissez **Menu**→**Multimédia**→**Lecteur de Musique** depuis le mode Veille.

Raccourcis clavier: Vous pouvez appuyer sur la **touche Lecteur de Musique** du mode de Veille pour accéder au lecteur de musique.

Note: Avant d'utiliser le lecteur de musique, veuillez sauvegarder les fichiers audio dans le dossier de **Ma musique** qui se trouve dans la carte microSD. Le téléphone téléchargera des fichiers audio dans ce dossier. Si le téléphone ne crée pas le dossier de **Ma musique** automatiquement, vous devez le créer dans la carte microSD manuellement.

Créer les listes des pistes

1. Choisissez **Menu**→ **Multimédia**→**Lecteur de musique** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche de Navigation** pour choisir la liste des pistes et appuyez sur la

Touche OK [Choisir].

3. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Créer]** pour créer la liste des pistes.
4. Modifiez le nom de la liste des pistes et appuyez sur la **Touche OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur la **Touche OK [Ajouter]** pour ajouter les fichiers audio. Vous pouvez choisir les fichiers audio dans les dossiers de **Chansons, Artistes, Albums et Genres**.
6. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Marquer]** pour souligner le(s) fichier(s) audio que vous souhaitez de lire ou choisissez **Options→Marquer tout** pour souligner tous les fichiers audio. Appuyez sur la **Touche OK [Ajouter]** pour les ajouter aux listes des pistes.
7. Appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour lire le fichier audio.

Gérer des listes de pistes

Pour changer le nom ou supprimer la liste:

1. Choisissez **Menu→ Multimédia→Lecteur de musique→Liste des pistes** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche de Navigation** pour choisir la liste existante, et appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]→ Renommer** pour changer le nom de la liste choisie.
3. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]→Supprimer/Supprimer tout** pour supprimer la liste sélectionnée ou toutes les listes.
4. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]→Aller à “Lecture”** pour accéder aux listes des pistes affichés sur l'écran.

Pour ajouter ou supprimer les fichiers audio de la liste:

1. Choisissez **Menu**→**Multimédia**→**Lecteur de musique**→**Listes de musique** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche de Navigation** pour choisir la liste de musique existante, et appuyez sur la **Touche OK [Choisir]** pour voir la liste des pistes.
3. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]**→**Ajouter chansons** et vous pouvez aussi ajouter plus de fichiers audio dans les dossiers de **Chansons, Artistes, Albums et Genres**.
4. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]**→**Supprimer** et vous pouvez souligner tous les fichiers audio pour les supprimer de la liste des pistes.

Lecture de musique

1. Choisissez **Menu**→**Multimédia**→**Lecteur de musique** depuis le mode Veille.
2. Choisissez les **Listes de pistes** et choisissez une des listes existante pour la lecture. Vous pouvez aussi choisir les fichiers audio dans les dossiers de **Chansons, Artistes, Albums et Genres**.
3. Dans l'interface du lecteur de musique:
 - Appuyez sur la **Touche OK** pour commencer et mettre la lecture en pause.
 - Appuyez sur la **Touche de Navigation** pour sélectionner le fichier audio précédente ou suivante,.
 - Appuyez sur et maintenez la **Touche Logicielle Gauche** ou **Droite** pour revenir en arrière ou avancer rapidement dans la piste en cours..
 - Appuyez sur la **Touche de Navigation Haut** pour afficher les listes de pistes.

- Appuyez sur la **Touche de Navigation Bas** pour baisser le son de la musique. La musique se jouera toujours en arrière-plan. Vous pouvez aller à l'affichage de veille pour vérifier les informations du fichier audio durant la lecture.
- Appuyez sur les **Touches de Volume** pour configurer le son de la musique.

N.B.: Lorsque la musique se joue en arrière-plan, appuyez sur la **Touche Fin** dans l'affichage veille et le téléphone vous invitera si vous souhaitez de fermer le lecteur de musique. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Oui]** pour arrêter la lecture et de fermer le lecteur de musique.

Prendre une photo

1. Appuyez sur longuement la **Touche Appareil Photo** ou choisissez **Menu→Multimédia** →**Appareil photo** depuis le mode Veille pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur la **Touche de Navigation Gauche[Options]** et réglez les options pour prendre une photo. Vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas en appuyant les **Touches de Volume** pour un zoom avant ou arrière.
3. Appuyez sur la **Touche OK [Prendre photo]** ou la **Touche Appareil Photo** pour prendre une photo.
4. Appuyez sur la **Touche OK [Sauvegarder]** pour sauvegarder la photo dans **Mes Images** dans le téléphone ou la carte microSD.
5. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche[Envoyer]** pour insérer la photo dans un MMS et l'envoyer. Si vous ne voulez pas conserver la photo enregistrée, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Supprimer]** pour supprimer la photo.

N.B.: La fonction pour un zoom avant ou arrière est désactivée lorsque l'image est réglée à 960 x 1280 pixels.

Dans l'interface d'appareil photo, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite** pour activer le camérascope.

Enregistrer un clip vidéo

1. Choisissez **Menu→Caméscope** ou appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Caméscope]** depuis le mode Veille pour activer le caméscope.
2. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche[Options]** et réglez les options pour l'enregistrement d'un clip vidéo.
3. Appuyez sur la **Touche OK [Enregistrer]** pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez appuyer Vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas en appuyant les **Touches de Volume** pour un zoom avant ou arrière durant l'enregistrement.
4. Appuyez sur la **Touche OK [Pause]** pour mettre l'enregistrement en pause et appuyez sur la **Touche OK [Reprendre]** pour continuer l'enregistrement.
5. Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Arrêt]** pour arrêter l'enregistrement.
6. Appuyez sur la **Touche OK [Sauvegarder]** pour sauvegarder l'enregistrement de votre clip dans **Mes Vidéos** du téléphone ou de la carte microSD.
7. Si la taille du clip ne dépasse pas la limite de MMS, vous pouvez appuyer la **Touche Logicielle Gauche[Envoyer]** pour l'insérer dans un MMS et l'envoyer. Si vous ne voulez pas conserver le clip vidéo enregistré, appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Supprimer]** pour supprimer le clip.

N.B.: La barre de procès au bas de la page vous indique la taille du clip pour vérifier s'il ne dépasse pas la limite de MMS.

Dans l'interface du caméscope, appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche** pour activer l'appareil photo pour prendre des photos.

Voir vos images

1. Choisissez **Menu**→**Multimédia**→**Mes Images** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]** et choisissez **Changer à Téléphone/Carte microSD**. Vous pouvez voir les images sur le téléphone ou sur la carte microSD.
3. Soulignez une image et appuyez sur la **Touche OK [Voir]** pour la visionner.
4. Lorsque vous regardez l'image, vous pouvez:
 - Appuyer sur la **Touche de Navigation** pour voir les images précédentes et suivantes.
 - Appuyer sur la **Touche Logicielle Droite [Plein affichage]** pour voir l'image en plein écran.
 - Appuyer sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]** → **Faire tourner** et appuyer sur la **Touche Logicielle Gauche [Faire tourner à gauche]** ou sur la **Touche de Navigation [Faire tourner à droite]** pour faire tourner l'image.
 - Appuyer sur la **Touche de Navigation Gauche [Options]**→**Diaporama** pour voir les images en mode de diaporama. Appuyez sur la **Touche Retour** pour sortir du diaporama.

- Pour configurer le chronométrage du diaporama, appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]→Chonométrage du diaporama**, choisissez le temps désiré et appuyez sur la **Touche OK [Choisir]** pour confirmer.

N.B.: Vous pouvez sauvegarder les images dans le dossier de **Mes Images** qui se trouve dans la carte microSD. Le téléphone téléchargera les images dans ce dossier. Si le téléphone ne crée pas automatiquement le dossier de **Mes Images** dans la carte microSD, vous pouvez le créer manuellement.

Lire vos clips vidéo

1. Choisissez **Menu→Multimédia→Mes Vidéos** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche Logicielle Gauche [Options]** et choisissez **Changer à Téléphone/Carte MicroSD**. Vous pouvez voir les clips vidéo sur votre téléphone ou sur la carte microSD.
3. Choisissez le clip vidéo et appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour lire dans le lecteur de vidéo.
4. Dans le lecteur de vidéo, vous pouvez
 - Appuyer la **Touche OK** pour lire et mettre la lecture en pause.
 - Appuyer longuement la **Touche Logicielle Gauche** ou **Droite** pour revenir en arrière ou avancer rapidement dans la piste en cours.
 - Appuyer la **Touche de Navigation Haut** pour arrêter la lecture.
 - Appuyer la **Touche de Navigation Bas** pour lire en plein écran. Appuyez de nouveau pour sortir du plein écran.

- Appuyer la **Touche de Navigation Gauche [Muet]/[Sonore]** pour mettre le son en muet ou sonore.
- Appuyez sur la **Touche Logicielle Droite [Sortir]** pour arrêter la lecture et sortir de la liste des fichiers clips vidéo.

N.B.: Vous pouvez sauvegarder les fichiers des clips vidéo dans le dossier de **Mes Vidéos** qui se trouve dans la carte microSD. Le téléphone téléchargera les fichiers de clips vidéo dans ce dossier. Si le téléphone ne crée pas automatiquement le dossier de **Mes Vidéos** dans la carte microSD, vous pouvez le créer manuellement.

Lire votre fichier de mémoire vocal

1. Choisissez **Menu→Multimédia→Mes Tonalités** depuis le mode Veille.
2. Appuyez sur la **Touche de Navigation Gauche [Options]** et choisissez **Changer à Téléphone/Carte microSD**. Vous pouvez voir le fichier de mémoire vocal sur votre téléphone ou dans la carte microSD.
3. Choisissez le fichier de mémoire vocal et appuyez sur la **Touche OK [Lecture]** pour le lire.

Formater la carte microSD

1. Choisissez **Menu→Multimédia→Formater la carte MicroSD** depuis le mode Veille.
2. Le téléphone vous invitera de supprimer tous les fichiers sauvegardés dans la carte microSD. Choisissez **Oui** pour continuer ou **Non** pour annuler le formatage.

N.B.: Tous les fichiers sauvegardés dans la carte microSD seront supprimés après le formatage.

11. Configurer votre téléphone

Le menu de configuration vous permet de personnaliser l'aspect de l'écran de votre appareil, les sonneries et les autres signalisations selon vos préférences. Pour accéder au menu de configuration, choisissez **Menu**→**Configurations** depuis le mode Veille.

Configuration de son

Pour accéder à la configuration de son, choisissez **Menu**→**Configurations**→**Configuration de son** depuis le mode Veille.

Volume

- **Mode silencieux:** Pour activer ou désactiver le mode silencieux.
- **Volume principal:** Pour configurer le niveau du volume principal.
- **Écouteur:** Pour configurer le niveau du volume de l'écouteur.

Sonneries des Appels vocaux

- **Sonnerie par défaut:** Pour configurer la sonnerie par défaut pour les appels vocaux.
- **Les appels inconnus:** Pour configurer la sonnerie pour les numéros bloqués ou restreints.
- **Les appels Roaming:** Pour configurer la sonnerie des appels Roaming.

Sonnerie des Messages

- **Messagerie vocale:** Pour configurer la sonnerie de la messagerie vocale.
- **Messages:** Pour configurer la sonnerie de nouveaux messages texte ou multimédia.
- **Rappel:** Pour configurer le temps de rappel pour les nouveaux messages reçus.

Tonalité du clavier

Ce menu vous permet de configurer le niveau de la tonalité du clavier.

Activation/Désactivation de tonalité

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver la tonalité lorsque le téléphone est en marche/arrêt.

Alertes

- **Bip minute:** Le téléphone vous alertera avec un bip avant la fin de chaque minute de votre appel lorsque cette fonction est activée.
- **Connexion d'appel:** Le téléphone vous alertera de l'appel connecté lorsque cette fonction est activée.
- **Appel manqué:** Le téléphone vous alertera de l'appel manqué lorsque cette fonction est activée.
- **Batterie faible:** Le téléphone vous alertera si la charge de batterie est faible lorsque cette fonction est activée.
- **Alerte de Roaming:** Le téléphone vous alertera du Roaming lorsque cette fonction est activée.

Configuration d'Ecran

Pour accéder à la configuration de l'écran, choisissez **Menu**→**Configuration**→**Configuration d'écran** depuis le mode Veille.

- **Bannière:** Pour modifier le nom de la bannière affichée sur l' écran veille.
- **Affichage Bannière :** Pour afficher ou non la la bannière sur l' écran veille

- **Papier peint:** Pour configurer le papier peint pour l' écran veille.
- **Rétroéclairage(écran):** Pour configurer le temps de rétroéclairage de l'écran.
- **Rétroéclairage(clavier):** Pour configurer le temps de rétroéclairage du clavier.
- **Horloge numérique:** Pour choisir entre la taille Normal, Large ou Eteint de l'horloge numérique.
- **Style du menu principal:** Pour choisir entre Icônes ou Liste du menu principal.
- **Police de composition:** Pour choisir entre la taille Normale ou Large des caractères de la composition.
- **Luminosité de l'écran:** Pour configurer le niveau de luminosité de l'écran.

Configuration des Paramètres

Pour accéder au menu des Paramètres, choisissez **Menu→Configuration→Paramètres** depuis le mode Veille.

Configuration d'Appel

- **Répondre à un appel:** Pour configurer la méthode de répondre aux appels.
- **Réponse automatique:** Pour configurer le délai de réponse automatique à un appel ou désactiver cette fonction. Ceci est utile lorsque votre téléphone est connecté à un casque mains-libres.
- **Appel abrégé automatique:** Pour activer ou de désactiver l'appel abrégé.

Verrouillage du clavier automatique

Lorsque cette fonction est activée, le clavier sera verrouillé automatiquement dès que le téléphone est inactif pendant 20 secondes en mode Veille.

Info de Mémoire

Le menu **Info de Mémoire** vous permet de vérifier la quantité de mémoire disponible et celle utilisée sur votre téléphone et dans la carte microSD.

Configuration des Paramètres

■ **Mode configuration:** Choisissez le mode du réseau.

N.B.: Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de la connexion à un autre réseau.

Mode TTY

Votre téléphone est compatible à un téléimprimeur. Connectez le téléimprimeur à la prise d'écouteur. Le menu de la configuration de TTY vous permet de choisir les configurations suivantes :

- **TTY complet:** Pour un utilisateur qui ne peut pas parler ou entendre, peut employer ce mode pour envoyer et recevoir des messages texte avec le téléimprimeur.
- **TTY + Parler:** : Pour un utilisateur qui peut parler, mais qui ne peut pas entendre, peut employer ce mode pour parler à son interlocuteur et recevoir des réponses via des messages texte.
- **TTY + Écouter:** : Pour un utilisateur qui peut entendre, mais qui ne peut pas parler, peut employer ce mode pour écouter son interlocuteur et lui répondre via des messages texte.
- **TTY Désactivé:** Pour un utilisateur qui peut entendre et parler, peut utiliser ce menu pour désactiver le TTY.

Paramètres de Sécurité

- **Mode de verrouillage:** Vous pouvez sélectionner **Déverrouillage**, **Verrouillage** ou **Mise sous tension**. Lorsque le mode **Mise sous tension** est choisi, le téléphone sera verrouillé automatiquement lorsqu'il est allumé.
- **Changement de code:** Vous pouvez changer le code de verrouillage. Entrez le code ancien, ensuite entrez le nouveau code et entrez encore une fois le nouveau code pour confirmer.
- **Formatage par défaut:** Formater toutes les configurations par celles des fabricants par défaut.

N.B.: Vous devez entrer le code de verrouillage pour accéder aux paramètres de sécurité. Le code de verrouillage par défaut pour un téléphone inactivé est 0000.

Mode HAC

Votre téléphone est doté de la fonction HAC (Compatibilité Appareils auditifs). Lorsque vous activez cette fonction et utilisez une audioprothèse pour répondre à un appel, vous entendrez la conversation plus clairement durant un appel.

Sélectionnez **Menu > Configuration > Mode HAC** depuis le mode Veille pour accéder à cette fonction.

Pour plus d'informations sur HAC, veuillez vous référer à la section 14: **Pour votre sécurité – Activer la configuration HAC.**

Langue

Vous pouvez choisir la langue du téléphone en Anglais ou en Français en choisissant **Menu > Configuration > Langue** depuis le mode Veille.

GPS

Ce téléphone est doté de la fonction GPS (Système de Positionnement Universel). Cette fonction permet de vous retracer dans le réseau. Vous pouvez configurer pour activer automatiquement le GPS lorsque vous appelez le 911 de votre téléphone en choisissant **Menu > Configuration > GPS** depuis le mode Veille.

Roaming

Si vous désactivez la fonction Roaming, votre téléphone restera inactivé lorsque vous sortez de votre réseau de connexion habituel.

Pour activer ou désactiver cette fonction, choisissez **Menu→Configuration→Mode Avion → Désactiver/Activer** depuis le mode Veille. .

Mode avion

Lorsque le mode d'avion est activé, toutes les communications sans fils sont désactivées. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de lecteur de musique, appareil photo et mémo vocal. Lorsque vous êtes dans un avion ou dans des endroits où les signes de RF qui peuvent provoquer des interférences, veuillez activer le mode avion.

Pour activer ou désactiver le mode avion, choisissez **Menu > Configuration > Mode avion: Désactiver/Activer** depuis le mode Veille.

Information du téléphone

Pour voir l'information du téléphone tels que le numéro de téléphone, la version du logiciel et le glossaire des icônes.

Pour accéder à l'information du téléphone, choisissez **Menu→Configuration→Info du téléphone** ou **Menu→Info du téléphone** depuis le mode Veille.

12. USB Mass Storage

Lorsque la carte microSD est insérée dans votre téléphone, la fonction de USB Mass Storage vous permet de transférer directement des données entre la carte microSD et un PC compatible.

1. Insérez la carte microSD dans votre téléphone et connectez votre téléphone à un PC compatible via un câble USB.
2. Si le téléphone n'est pas en mode Veille, appuyez sur la **Touche Fin** pour retourner en mode Veille.
3. Le téléphone sera en mode USB et vous pouvez alors transférer des données entre la carte microSD et PC.
4. Si vous voulez quitter le mode USB, choisissez **Menu→Configuration→USB Mass Storage** depuis le mode Veille. Choisissez **Désactiver** et appuyez sur la **Touche OK**.

N.B.: Si vous activez le mode USB, choisissez **Menu→Configuration→Stockage de USB massive** depuis le mode Veille. Choisissez **Activer** et appuyez sur la **touche OK**.

Lorsque votre téléphone est en mode USB, veuillez ne pas retirer la carte microSD ou le câble USB.

13. Autres fonctions

Calculatrice

Ce téléphone fournit les fonctions de calculatrice pour faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Réveil

Vous pouvez définir une alarme au besoin. Choisissez l'alarme désirée dans la liste d'alarmes pour configurer. (S'il n'y trouve aucune alarme, appuyez sur la **Touche OK [Nouveau]** pour ajouter une nouvelle alarme.)

N.B.: L'alarme sonnera à l'heure fixée même si le téléphone est éteint.

Calendrier

Vous pouvez facilement consulter ou modifier votre agenda.

Calcul de pourboire

Avec cette fonction, il sera facile de calculer le pourboire et le montant que chaque personne doit payer dans un groupe.

Horloge universelle

L'horloge universelle vous permet de voir l'heure et la date de différentes villes à travers le monde.

Mémo vocal

Avec cette fonction, vous pouvez enregistrer les mémos en bref.

Convertisseur

Cette fonction vous permet de convertir les devises étrangère .

Portail

Depuis le menu principal, choisissez cette fonction pour accéder au lien prédéfini qui a été fourni par votre fournisseur de services.

Téléchargements

Depuis le menu principal, choisissez **Téléchargements** pour naviguer, acheter et télécharger les applications en ligne.

Fichiers préchargés

Depuis le menu principal, choisissez **Multimédia > Fichiers préchargés** pour voir les fichiers préchargés.

14. Pour votre sécurité

Entretien général

Votre téléphone contient des circuits électroniques, des pièces magnétiques et des batteries qui sont fragiles. Vous devez manipuler votre appareil avec soin et accorder une attention particulière aux points suivants :

- Ne laissez jamais le téléphone, la batterie ou les accessoires entrer en contact avec des liquides ou de l'humidité. N'immergez pas l'appareil dans un liquide quelconque.
- Ne placez pas le téléphone à côté d'un disque d'ordinateur, de cartes de crédit, de cartes-voyage ou d'autres supports magnétiques. Les données contenues sur le disque ou la carte pourraient être altérées par le téléphone.
- Ne laissez pas le téléphone ou la batterie à un endroit où la température pourrait dépasser 60°C, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule, sur le rebord d'une fenêtre ou derrière une vitre directement exposée aux rayons du soleil, etc.
- Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est allumé.
- Prenez soin de ne pas laisser d'objets métalliques (pièce de monnaie, porte-clés, etc.) entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Les batteries aux ions de lithium de téléphone peuvent être apportées à un point de collecte ou à un centre de recyclage.
- N'essayez pas de démonter le téléphone ni aucun de ses accessoires.
- Ne placez pas de batterie dans un four à micro-ondes, une sécheuse ou un contenant sous haute pression.

- Ne branchez pas la batterie directement dans une prise de courant ou un chargeur allume-cigarette. Utilisez seulement un chargeur autorisé.
- N'enfoncez pas d'objet pointu dans la batterie (par exemple, une aiguille).
- Ne démontez ni modifiez la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil avec une batterie endommagée ou déformée.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, le heurter, et éviter toute manœuvre brusque.
- Ne soudez pas directement la batterie.
- Cessez d'utiliser la batterie si vous constatez la présence anormale d'une chaleur, d'une odeur, d'une décoloration, d'une déformation ou de toute autre condition inhabituelle durant l'utilisation, le chargement ou le stockage.
- Retirez immédiatement du téléphone toute batterie qui n'est plus en état de fonctionner.
- Cet appareil est muni d'une batterie interne. Consultez un technicien qualifié lors d'un remplacement de la batterie.
- L'écouteur pourrait devenir chaud durant l'utilisation normale. Le téléphone lui-même pourrait également devenir chaud pendant le chargement de la batterie.
- Veillez à ne pas placer le téléphone près d'une source de chaleur (tel que l'appareil de chauffage) ou sur le bord de la table.
- Éteignez votre téléphone avant de le nettoyer. N'utilisez pas de chiffon sec ordinaire ni de chiffon électrostatique. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou abrasifs car ils pourraient endommager le boîtier du téléphone.
- N'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.

- Pensez à recycler : l'emballage de carton dans lequel se trouve votre téléphone est idéal pour le recyclage.

Avertissement:

Dans l'éventualité peu probable d'une fuite de la batterie, assurez-vous de garder le liquide éloigné de vos yeux et de votre peau. Si le liquide entre en contact avec vos yeux ou votre peau, rincez-les à fond à l'eau claire et consultez un médecin.

Sécurité à bord des avions

- Lorsque vous êtes à l'intérieur ou près d'un avion, éteignez votre téléphone ou activez-le en mode avion. L'utilisation de téléphone dans un avion pourrait constituer un danger pour le fonctionnement de l'avion et nuire au réseau sans fil. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la suspension ou l'interdiction d'utilisation du service téléphonique ou un recours judiciaire (ou les deux) pour le contrevenant.
- Lorsque vous êtes dans un avion ou dans tout autre endroit où les signaux de radio-fréquence peuvent causer des interférences, le mode avion vous permet d'utiliser plusieurs fonctions de votre téléphone tels que les jeux, la calculatrice, les mémos vocaux, etc. Toutefois, le mode avion ne vous permet pas d'effectuer ou de recevoir des appels vocaux.

Sécurité dans les hôpitaux

- Éteignez votre téléphone et retirez la batterie dans les endroits où l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite.

- Suivez les consignes affichées dans tous les établissements médicaux concernant l'utilisation de téléphone sans fil sur les lieux.

Directives générales

- Dans certains pays, la législation nationale interdit la copie privée d'œuvres protégées. Vérifiez la législation du pays en vigueur concernant l'utilisation de telles matières.
- Dans plusieurs juridictions, il existe des lois et règlements sur la prise de photos dans des endroits publics et privés et sur le traitement et l'utilisation de ces photos. ZTE encourage ses clients à se conformer à toutes les lois et à respecter les droits personnels d'autrui.
- Vérifiez la disponibilité d'une entente de Roaming auprès de votre exploitant de réseau.
- L'utilisation de téléphone sans fil est interdite dans certains endroits où les ondes émises pourraient nuire, notamment dans les hôpitaux, les centres de recherche et les avions. C'est à la responsabilité de l'utilisateur d'éteindre son appareil dans ces endroits. En cas d'incertitude, la batterie devrait être retirée du téléphone.
- Observez toute signalisation indiquant d'éteindre votre téléphone, par exemple près d'une station-service ou de matières explosives, et éteignez votre téléphone immédiatement dans ces endroits.
- Si vous avez des problèmes cardiaques, prenez soin de configurer le mode de vibration ou le volume de sonnerie en conséquence.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec le téléphone, le chargeur ou les batteries.
- N'essayez pas d'effectuer un appel ou une conversation lorsque la batterie se recharge

au dessus de 50°C.

- L'utilisation du téléphone près de certains dispositifs électroniques à usage médical (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques, etc.) pourrait nuire au fonctionnement de ces dispositifs. Respectez les mises en garde et suivez les recommandations des fabricants.
- Ne laissez pas le téléphone déchargé ou sans batterie pendant une longue période car vous risquez de perdre vos données.

Sécurité au volant

- Vous devez garder le contrôle de votre véhicule en tout temps. Accordez toute votre attention à la conduite.
- Respectez toutes les recommandations en vigueur dans la région relatives à la sécurité routière.
- Si les conditions routières l'exigent, sortez de la route et arrêtez-vous avant d'effectuer ou de recevoir un appel. Vérifiez si les lois ou les restrictions locales en vigueur interdisent l'utilisation d'un téléphone sans fil au volant.
- Vous ne devez pas arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour effectuer ou recevoir un appel, sauf en cas de force majeure ou d'urgence.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous retrouvez à un poste de réservoir d'essence (garage, station-service, etc.), même si vous ne faites pas le plein de votre véhicule.
- Vous ne devez pas entreposer ou transporter des matières inflammables ou explosives dans le même compartiment que votre téléphone.

- Les signaux radio n'a généralement aucun effet néfaste sur le fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles, tels que le système de freinage antiblocage, d'injection ou de régulation de carburant. Les fabricants de tels systèmes peuvent vous aviser si leur système est adéquatement protégé contre la transmission des signaux radio. Si vous croyez que des problèmes du véhicule peuvent être causés par votre téléphone, consultez votre concessionnaire et n'allumez pas votre téléphone dans l'auto tant qu'il n'a pas été vérifié par un technicien qualifié.

Véhicules équipés de coussins gonflables

Les coussins gonflables se déploient avec une grande force. Ne placez aucun objet, y compris un appareil sans fil fixe ou portatif, devant les coussins gonflables ou dans la zone de déploiement des coussins gonflables. Une mauvaise installation de l'appareil sans fil dans le véhicule pourrait causer de graves blessures lors du déploiement d'un coussin gonflable.

Équipement d'autres fabricants

L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqués ni autorisés par ZTE pourrait annuler la garantie du téléphone et nuire à son fonctionnement.

Utilisation efficace

Pour une performance optimale de votre téléphone avec la minimum consommation de courant, ne couvrez pas la zone de l'antenne (qui se trouve au bas du téléphone) avec votre main. Le fait de couvrir l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner une augmentation de courant pour faire fonctionner votre téléphone. Ainsi, le temps d'appel et

de mise en attente peut être réduit.

Énergie radiofréquence

Ce téléphone a été conçu de manière à respecter les limites fixées par la Commission Fédérale des Communications (FCC) du gouvernement des États-Unis en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux téléphones portables sans fil sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de FCC est de 1,6 watts/kilogramme (W/kg). Lors des tests visant à déterminer le DAS,

l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard accepté par FCC et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.

Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. Généralement plus vous êtes proche à une antenne sans fil de station de base, plus le rendement de puissance est inférieur.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de FCC pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,23 W/kg, et de 0,771 W/kg lorsqu'on le porte sur soi (cette valeur peut varier selon les modèles de l'appareil, en fonction des recommandations et exi-

gences disponibles de FCC).

Il se peut qu'il existe des différences entre le niveau de DAS de chaque appareil de ZTE-C E520, mais tout répond aux exigences du gouvernement.

FCC a accordé l'Autorisation de l'Équipement pour ce modèle d'appareil qui est en conformité avec ses directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Consultez la rubrique des informations relatives aux valeurs DAS sur le site <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> avec la clé de recherche

FCC ID: Q78-ZTECE520

Pour le teste du port de l'appareil sur soi, ce produit a été testé, avec le respect des directives de FCC en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, à l'aide d'une accessoire qui ne contient pas de métal et qui garde une distance minimum de 1.5cm avec le corps. L'usage d'autres dispositifs peuvent ne pas garantir la conformité avec les directives de FCC. Si l'on n'utilise pas l'accessoire ou ne garde pas l'appareil contre l'oreille, la distance minimum entre le corps et l'appareil exigée est de 1,5 cm lorsque l'appareil est allumé.

Services d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence n'importe où:

1. Assurez-vous que le téléphone soit sous tension et en service.
2. Appuyez sur la **Touche Fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région, par exemple le 911

4. Appuyez sur la **Touche Envoyer** pour composer le numéro. Suivez les instructions données par le service d'urgence et ne mettez jamais fin à la communication avant que le personnel de sécurité ne vous dise de le faire.

N.B.: Indiquez au téléphoniste le service dont vous avez besoin : police, ambulance, pompiers, garde côtière ou services de sauvetage en montagne. Précisez l'endroit où vous vous retrouvez et si possible, restez au même endroit et gardez le contact.

- En raison des limites du système de téléphone cellulaire, nous ne pouvons pas garantir la connexion des appels d'urgence. Vous ne devriez pas vous fier à aucun appareil sans fil pour toute communication essentielle et notamment pour les urgences médicales.

Conformité avec FCC

Ce téléphone sans fil est conforme avec la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles et 2) doit pouvoir supporter toutes les interférences reçues, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Avertissement : Les modifications ou changements réalisés sans l'approbation express peuvent entraîner pour l'utilisateur une interdiction d'utiliser ce dispositif.

N.B.: L'équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies en vue d'apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce dispositif génère, utilise, et peut diffuser des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les

instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles dans les communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences sur une installation spécifique. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut se vérifier en allumant et en éteignant le dispositif, l'utilisateur peut tenter d'y remédier de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare le dispositif du poste récepteur.
- Raccorder le dispositif à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le détaillant ou demander l'aide d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être co-implantées ou en opération en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.

Utilisation du téléphone avec un appareil auditif

Votre dispositif de ZTE-C E520 est conforme avec les conditions de la compatibilité de prothèse auditive de FCC (HAC). Pour l'information additionnelle de HAC, y compris le classement de HAC du produit, veuillez vous référer à www.zteusa-support.com.

Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés près de quelques dispositifs d'audition (des prothèses auditives et des implants cochléaires), les utilisateurs peuvent détecter un bourdonnement, un ronronnement, ou un gémissement. Quelques appareils auditifs sont plus immunisés que d'autres contre ce bruit d'interférence, et les téléphones peuvent également

produire de différents résultats dépendant de la quantité d'interférence qu'ils produisent. L'industrie de téléphone sans fil a classifié certains de leurs téléphones portables pour aider des utilisateurs des appareils auditifs de trouver des téléphones qui peuvent être compatibles avec leurs appareils auditifs. Cependant, tous les téléphones n'ont pas été évalués. Les téléphones qui ont été évalués ont une étiquette sur la boîte. Votre ZTE-C E520 a été examiné pour vérifier sa compatibilité avec des appareils auditifs et a un classement M4 et/ou T3.

Toutefois, ces classements ne sont pas garantis. Les résultats varieront selon le niveau de l'immunité de votre appareil auditif et du degré de votre perte d'audition. Si votre appareil auditif s'avère vulnérable à l'interférence, vous risquez ne pas pouvoir utiliser un téléphone évalué avec succès. L'essai du téléphone avec votre appareil auditif est la meilleure manière d'évaluer sa compatibilité pour satisfaire vos besoins personnels.

Classement-M : Les téléphones avec un classement M3 ou M4 répondent aux exigences de FCC et ils sont susceptibles de produire moins d'interférences avec des appareils auditifs que les téléphones qui ne sont pas évalués. M4 est le meilleur/plus haut des deux classements.

Classement-T : Les téléphones avec un classement T3 ou T4 répondent aux exigences de FCC et ils sont susceptibles d'être plus compatibles avec des appareils audioprothèse (« commutateur de T » ou « commutateur de téléphone ") que les téléphones qui ne sont pas évalués. T4 est le meilleur/plus haut des deux classements. (Veuillez noter que tous les appareils auditifs ne sont pas munis d'une audioprothèse)

Plus votre dispositif de prothèse auditive est immunisé des interférences, moins vous ris-

quez d'éprouver le bruit d'interférences dans votre téléphone sans fil.

Des appareils auditifs peuvent également être mesurés pour vérifier leur immunité contre ce type d'interférences. Votre fabricant des appareils auditifs ou votre professionnel de la santé d'audition peut vous aider à trouver des résultats pour votre appareil auditif.

Pour des informations supplémentaires au sujet des mesures prises par FCC pour la compatibilité des appareils sans fil avec des appareils auditifs, et son engagement pour assurer que les individus avec des incapacités aient accès aux services de télécommunications, veuillez visiter le site www.fcc.gov/cgb/dro.

Activation du mode HAC

Lorsque le mode HAC est activé, votre ZTE-C E520 envoie le son de vos appels téléphoniques à votre audioprothèse plutôt qu'au microphone de votre appareil auditif. Vous êtes susceptible d'entendre plus clairement vos appels, car le volume du son est augmenté et le bruit et la rétroaction de fond sont diminués.

L'activation du mode HAC améliore seulement les appels que vous entendez via l'écouteur. Cela n'a aucun effet sur les appels écoutés avec le haut-parleur ou avec un casque d'écoute. Il est conseillé de désactiver le mode Bluetooth lorsque le mode HAC est activé. Le mode HAC exige une puissance de batterie supplémentaire. Ainsi observez votre niveau de charge de batterie lorsqu'il est activé.

Attention: N'activez le mode HAC si vous n'utilisez pas une audioprothèse ou d'autres appareils auditifs afin d'éviter d'endommager votre ouïe.

Droits d'auteur

Les enregistrements d'un clip vidéo/audio que vous faites ou téléchargez sont protégés par les lois de droits d'auteur. Ils sont pour usage personnel seulement et ne doivent pas être utilisés sans l'autorisation du détenteur de droits d'auteur.

Garantie Limitée

ZTE (« le vendeur ») garantit le ou les produits (le « produit ») contre les défauts de fabrication et de matière pour une durée d'un an. Cette garantie limitée prend fin un an après la date à laquelle on vous a vendu le produit, à condition que vous soyez le premier acheteur et l'utilisateur final du produit et que le produit ait été acheté auprès d'un fournisseur autorisé par le vendeur. Le transfert ou la revente d'un produit met automatiquement fin à la garantie du produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable à un tiers, y compris, sans s'y restreindre, aux acheteurs ou aux propriétaires subséquents du produit. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux utilisateurs finaux aux États-Unis.

Le vendeur peut, à son gré, réparer ou remplacer un produit (en utilisant des pièces de rechange neuves ou remises à neuf de qualité et de fonctionnement similaires) s'il détermine que le produit a un défaut de fabrication ou que le matériel est défectueux;

si le vendeur détermine qu'il n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le produit, il remboursera le prix d'achat déboursé pour le produit à condition que le produit soit i) retourné à un centre de service autorisé par le vendeur au cours de la période de garantie d'un an et ii) qu'il soit accompagné d'une preuve d'achat, comme un contrat de vente ou une facture acquittée démontrant que le produit en question est encore couvert par la garantie

d'un an. Après la période de garantie d'un an, vous devez payer les frais de transport, les pièces et la main d'oeuvre. Si le vendeur détermine que le produit n'est pas réparable ou s'il ne fait plus partie de la liste des produits offerts par le vendeur, vous ne serez responsable que des frais de transport et de main d'oeuvre.

La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit :

- i) tout produit qui aurait été mal installé, réparé, entretenu ou modifié;
- ii) tout produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation (cela inclut tout produit utilisé avec du matériel électrique ou mécanique qui n'est pas compatible ou utilisé avec des accessoires qui ne sont pas approuvés par le vendeur), tous dommages causés par un accident, un usage abusif, des dommages physiques, une utilisation anormale ou inappropriée, la négligence, le feu ou des liquides;
- iii) les produits utilisés dans des conditions qui excèdent les normes publiées;
- iv) les dommages esthétiques;
- v) les produits dont les étiquettes de garantie ou le numéro de série ont été enlevés ou altérés ou qui sont illisibles;
- vi) les frais d'installation, de retrait ou de réinstallation;
- vii) les problèmes liés à la réception du signal (à moins qu'il ne soit causé par un défaut matériel ou de fabrication);
- viii) les dommages causés par un incendie, une inondation, une force majeure ou d'autres événements qui ne sont pas la faute du vendeur et auxquels le produit n'est pas censé résister, y compris les dommages causés par une mauvaise manipulation, la livraison et des fusibles fondus;

ix) les produits non durables (comme des fusibles); ou
x) tout produit qui a été ouvert, réparé, modifié ou altéré par une personne autre que le vendeur ou un centre de service autorisé par le vendeur.

UTILISEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES APPROUVÉS PAR LE VENDEUR DE VOTRE TÉLÉPHONE. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS PEUT ÊTRE DANGEREUSE ET ANNULER LA GARANTIE DU TÉLÉPHONE SI LES ACCESSOIRES ONT CAUSÉ LES DOMMAGES OU LA DÉFECTUOSITÉ.

LE VENDEUR DÉCLINE TOUT RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, GÉNÉRAL, PUNITIF, AGGRAVÉ OU CONSÉCUTIF, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU'ILS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON, QUELS QU'ILS SOIENT, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, LA PERTE DE PROFITS, LES BÉNÉFICES OU LES REVENUS NON PRÉVUS, LES PROFITS PRÉVUS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER TOUT PRODUIT (PAR EXEMPLE, LE TEMPS D'ANTENNE PERDU EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE D'UN PRODUIT) OU LA CONTRIBUTION OU L'INDEMNITÉ RELATIVEMENT À TOUT DEMANDE LIÉE À UN PRODUIT.

LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE PRÉVU AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT VOTRE SEUL RECOURS POUR TOUT MANQUEMENT À LA GARANTIE LIMITÉE, ET SOUS RÉSERVE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, VOUS APPROUVEZ ET ACCEPTEZ LES PRODUITS TELS QUELS. LE

VENDEUR N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE, DÉCLARATION OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, VERBALE, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE, RELATIVEMENT AU PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES RELATIVES À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RÉSULTANT DE PRATIQUES COMMERCIALES, DE LA NÉGOCIATION OU DE L'UTILISATION HABITUELLE. AUCUN DÉTAILLANT, DISTRIBUTEUR, AGENT OU EMPLOYÉ N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction relatives aux dommages consécutifs ou indirects, ou autorisent les restrictions qui portent sur la durée de la garantie implicite; les restrictions et les exclusions qui précèdent peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques; vous pourriez avoir d'autres droits selon votre juridiction. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service de garantie, veuillez téléphoner au numéro suivant: 1-877-999-5055 ou retournez à l'endroit où vous avez acheté le produit.

15. Glossaires

Abréviation	Description
A2DP	Profils de distribution audio avancés
AC	Courant Alternatif
aVrCP	Profil de contrôle télécommande Vidéo/Audio à distance
AMRC	Accès Multiple par Répartition de Code
HAC	Compatibilité Appareils auditifs
HFP	Profil Mains-Libres
HSP	Profil Casque
GPS	Système de Positionnement Universel
NAM	Module d'Affectation de Numéro
OPP	Profile Envoi de fichiers
PC	Ordinateur personnel
RF	Fréquence Radio
SD	Carte SD (Sécurité numérique)
TTY	Téléimprimeur
USB	Universal Serial Bus

16. Dépannage

Impossibilité d'allumer le téléphone

Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée pour permettre d'allumer le téléphone.

Le téléphone est éteint automatiquement

La batterie est très faible. Veuillez la recharger.

Impossible de se connecter à un réseau

Vérifiez si le réseau est couvert par le secteur de service en réseau de AMRC ou déplacez-vous dans une zone couverte pour essayer de vous connecter

Aucune tonalité lorsque l'on appuie sur les touches

Vérifiez si la tonalité du clavier a été désactivée. Vous pouvez activer la tonalité à partir de

Menu→Configuration→ Configuration de son→Tonalité du clavier.

Aucune sonnerie d'appel entrant à la réception d'un appel

Vérifiez si le téléphone est en mode silencieux ou si le volume a été désactivé à l'aide des **Touches de Volume**.

Impossible d'envoyer un message

Vérifiez l'état du réseau.

Impossible de recevoir un nouveau message

Vérifiez l'état de réseau et si la boîte de réception n'est pas pleine. Si vous arrêtez la fonction **Effacement de boîte de réception auto**, vous ne pouvez pas recevoir de nouveaux messages tant que la boîte de réception n'est pas vidée.

Vous devriez supprimer quelques messages et changer les Configurations en choisissant

Menu→Messagerie→Configuration→Configuration de Message→ Effacement de la boîte de réception auto depuis le mode Veille.

Impossible de répondre automatiquement à un appel entrant au moyen du Casque

Vérifiez si la réponse automatique est activée dans la Configuration des appels à partir de

Menu→ Configurations→Configuration des appels→Réponse automatique.

Impossible d'effectuer Appel à trois

Vérifiez si l'état de réseau et si vous êtes abonné au service du réseau fournit par votre fournisseur.

Appeler les services d'urgence

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence même si le clavier est verrouillé. Entrez directement le numéro d'urgence et appuyez sur la **Touche Envoyer**.